SAMSUNG

E-MANUAL

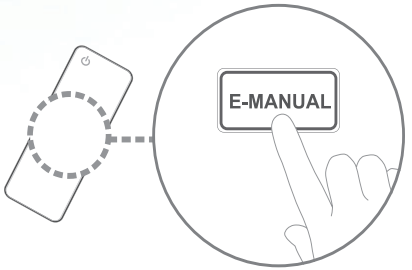

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register your product at

www.samsung.com/register

Model _____ Serial No. _____

المحتويات

إعداد القناة

- استخدام قائمة القنوات 1
- إعادة توليف القنوات 11

الميزات الأساسية

- تغيير وضع الصورة المضبوط مسبقًا 16
- تغيير خيارات الصورة 22
- تغيير وضع الصوت المُعد مسبقًا 29
- ضبط إعدادات الصوت 30
- تحديد وضع الصوت 36

الميزات المفضلة

- الاتصال بالشبكة 37
- إعداد الشبكة السلكية 55
- إعداد الشبكة اللاسلكية 59
- إدارة الأجهزة المتصلة بالشبكة 66
- إجراء الإعداد الأولي 70
- ضبط الوقت 71
- استخدام مؤقت النوم 72
- ضبط مؤقت التشغيل / إيقاف التشغيل 73
- غلق برنامج 77
- صورة داخل صورة(PIP) 78
- حلول اقتصادية 80
- ميزات أخرى 83
- قائمة الدعم 90

الميزات المتقدمة

- استخدام الوظيفة ثلاثية الأبعاد 97
- استخدام محتويات الوسائط 108
- توصيل جهاز USB 109
- توصيل جهاز الكمبيوتر بالشبكة 115
- شاشة العرض 118
- محتويات الوسائط - وظائف إضافية 129
- استخدام وظائف DLNA 134

معلومات أخرى

- ميزة نصوص المعلومات 140
- قفل أمان Kensington لمنع السرقة 144
- استكشاف المشكلات وإصلاحها 146
- الترخيص 163

❑ استخدام قائمة القنوات

MENU ← الدعم ← صفحة محتويات رئيسية ← ENTER

اضغط على الزر CONTENT لتحديد القائمة المطلوبة. سيتم عرض كل شاشة.

■ قائمة القنوات

يمكنك عرض معلومات القناة، الكل، TV والمفضلة 1-5.

عند الضغط على الزر CH LIST الموجود بجهاز التحكم عن بُعد، سيتم عرض شاشة قائمة القنوات في نفس الوقت.

* قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

- **الكل**: عرض كافة القنوات المتاحة حاليًا.
- **TV**: عرض كافة قنوات التلفزيون المتاحة حاليًا.
- **المفضلة 1-5**: عرض كافة القنوات المفضلة.

إذا أردت عرض القنوات المفضلة التي قمت بإضافتها، اضغط على الزر **CH LIST** ثم استخدم الزر ◀▶ (**الوضع Ch**) لنقل **المفضلة 1-5**.

استخدام أزرار التحكم مع **قائمة القنوات**.

- (**أدوات**): لعرض قائمة الخيارات.
- (**وضع CH**): انتقل إلى **الكل**، **TV** و**المفضلة 1-5**.

عند تحديد **عرض البرنامج** في قائمة (**أدوات**) يمكنك الانتقال إلى قنوات أخرى باستخدام الزر (**القناة**).

- (**مشاهدة**): مشاهدة القناة المحددة.
- (**صفحة**): الانتقال إلى الصفحة التالية أو السابقة.

استخدام قائمة الخيارات TOOLS

قم بضبط كل قناة باستخدام خيارات القائمة **قائمة القنوات** (**تحرير المفضلة، غلق/إلغاء الغلق، تحرير اسم القناة، حذف، معلومات، وتحرير الوضع**).

قد تختلف عناصر **قائمة الخيارات** وفقًا لحالة القناة.

1. حدد القناة ثم اضغط على الزر **TOOLS**.
2. حدد وظيفة ثم قم بتغيير الإعدادات الخاصة بها.

- **تحرير المفضلة**: تعيين القنوان التي تشاهدها بشكل متكرر كمفضلة. قم بإضافة أو حذف القناة المحددة في **المفضلة 1-5**.

1. حدد **تحرير المفضلة**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
2. اضغط على الزر **ENTER** لتحديد **المفضلة 1-5**, ثم اضغط على الزر **موافق**.

يمكن إضافة قناة مفضلة واحدة من العديد من القنوات المفضلة من بين **القنوات المفضلة ١-٥**.

- **غلق/إلغاء الغلق**: يمكنك غلق قناة بحيث لا يمكن تحديدها أو عرضها.

  تتوافر هذه الوظيفة فقط عند ضبط **غلق القناة** على الوضع **تشغيل**.

  تظهر شاشة إدخال رقم التعريف الشخصي. أدخل رقم التعريف الشخصي المكون من 4 أرقام. قم بتغيير رقم التعريف الشخصي باستخدام الخيار **تغيير رمز التعريف الشخصي**.

- **تحرير اسم القناة**: لتعيين اسم خاص بك للقناة.
- **حذف**: يمكنك حذف قناة لعرض القنوات التي تريدها.
- **معلومات**: عرض تفاصيل البرنامج المحدد.
- **وضع التحرير**: يمكنك تحديد القنوات المطلوبة وتحريرها.

استخدام قائمة الخيارات TOOLS

اضبط كل قناة باستخدام خيارات القائمة (**تحرير المفضلة**, **غلق/إلغاء الغلق**, **الحذف**, **إلغاء التحديد**, **تحديد الكل**).

1. اضغط على الزر **TOOLS** في شاشة **قائمة القنوات** ثم حدد **تحرير الوضع**. ستظهر خانة الاختيار على يسار الشاشة.
2. اضغط على الأزرار ▲/▼ لتحديد القناة المطلوبة ثم اضغط على الزر **ENTER**. تُشير العلامة (✓) إلى القناة المحددة.

   يمكنك تحديد أكثر من قناة.

   يؤدي الضغط على الزر **ENTER** مرة أخرى إلى إلغاء تحديد القناة.
3. اضغط على الزر **TOOLS** ثم حدد وظيفة وقم بتغيير الإعدادات الخاصة بها.

- **تحرير المفضلة**: قم بتعيين القنوات المحددة التي تشاهدها بشكل متكرر كقنوات مفضلة.

  تحتوي شاشة **تحرير المفضلة** على خمسة مجموعات (**المفضلة ١**, **المفضلة ٢** وما إلى ذلك). يمكنك إضافة قناة مفضلة لأي مجموعة من المجموعات. اضغط على الأزرار ▲/▼ لتحديد مجموعة.

- **غلق/إلغاء الغلق**: يمكنك غلق قناة بحيث لا يمكن تحديدها أو عرضها.

  تتوافر هذه الوظيفة فقط عند ضبط **غلق القناة** على الوضع **تشغيل**.

  تظهر شاشة إدخال رقم التعريف الشخصي. أدخل رقم التعريف الشخصي المكون من ٤ أرقام. قم بتغيير رقم التعريف الشخصي باستخدام الخيار **تغيير رمز التعريف الشخصي**.

- **حذف**: يمكنك حذف قناة لعرض القنوات التي تريدها.
- **إلغاء التحديد**: إلغاء تحديد القنوات المحددة.
- **تحديد الكل**: تحديد كافة القنوات الموجودة في قائمة القنوات.

مدير الجدولة

يمكنك ضبط القناة المطلوبة ليتم عرضها تلقائيًا في الوقت المحدد. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك مشاهدة قناة قمت بحجزها للمشاهدة أو تعديلها أو حذفها. قم بضبط الوقت الحالي أولاً لاستخدام هذه الوظيفة.

استخدام قائمة الخيارات TOOLS

قم بضبط كل قناة باستخدام خيارات القائمة (**إلغاء الجدول، تحرير الجدول، الجدولة يدويًا**).

1. اضغط على الزر **TOOLS** وحدد **الجدولة يدويًا**.

   يمكنك الضغط على **A** (**الجدولة يدويًا**) مباشرةً من شاشة **مدير الجولة**.

2. اضغط على ◄/►/▲/▼ أو أزرار الأرقام لضبط **القناة**, **تكرار**, **التاريخ**, **وقت البدء**.

- **القناة**: لتحديد القناة المطلوبة.
- **تكرار**: حدد **مرة** أو **يدوي** أو **Sat~Sun** أو **Mon~Fri** أو **كل يوم** لضبطها حسب احتياجاتك. إذا قمت بتحديد **يدوي**، فيمكنك إعداد اليوم الذي تريده.

  تُشير العلامة (✓) إلى اليوم المحدد.
- **التاريخ**: يمكنك ضبط التاريخ المطلوب.

  تتوفر عندما تحدد **مرة** في **التكرار**.
- **وقت البدء**: يمكنك تعيين وقت البدء الذي تريده.

إذا كنت ترغب في تحرير أو إلغاء الجدولة، فحدد الجدولة المحجوزة في **قائمة الحجز**. اضغط على زر **TOOLS**، ثم حدد **تحرير الجدول** أو **إلغاء الجدول**.

❑ إعادة توليف القنوات

■ المنطقة

MENU ← القناة ← المنطقة ← ENTER

يمكنك تغيير المنطقة المطلوبة.

الضبط التلقائي

(حسب البلد)

MENU ← القناة ← الضبط التلقائي ← ENTER

البحث عن إحدى القنوات تلقائيًا وتخزينها بالتلفزيون.

قد لا تتوافق أرقام البرامج التي تم تخصيصها تلقائيًا مع أرقام البرامج الفعلية أو المطلوبة. إذا كانت القناة مغلقة، فستظهر نافذة إدخال رقم التعريف الشخصي.

الضبط اليدوي

MENU ← القناة ← الضبط اليدوي ← ENTER

البحث عن إحدى القنوات يدويًا وتخزينها بالتلفزيون.

إذا كانت القناة مغلقة، فستظهر نافذة إدخال رقم التعريف الشخصي.

قد يتم دعم الضبط اليدوي تبعًا لمصدر القناة.

1. اضغط على الزر جديد.
2. قم بتعيين برنامج، ونظام الألوان، ونظام الصوت، والقناة و بحث.
3. اضغط على الزر تخزين. عند الانتهاء من البحث، يتم تحديث القناة في قائمة القنوات.

وضع القناة

- **P** (وضع البرنامج): عند اكتمال الموالفة، يتم تعيين محطات البث الموجودة في منطقتك على أرقام المواضع من P0 إلى P99. ويمكنك تحديد القنوات عن طريق إدخال رقم الموضع في هذا الوضع.
- **C** (وضع القناة الهوائية) / **S** (وضع القناة عبر كبل): يتيح لك هذان الوضعان تحديد القناة عن طريق إدخال الرقم المعين لكل محطة بث هوائية أو قناة عبر الكبل.

ضبط دقيق للقنوات

MENU ← القناة ← ضبط دقيق للقنوات ← ENTER

إذا كانت الإشارة ضعيفة أو مشوشة، فقم بإجراء الضبط الدقيق للقنوات يدويًا.

يتم وضع العلامة النجمية "*" على القنوات التي تم إجراء الضبط الدقيق لها.

لإعادة إجراء الضبط الدقيق، حدد إعادة ضبط.

❑ تغيير وضع الصورة المضبوط مسبقًا

MENU ← الصورة ← وضع الصورة ← ENTER

■ وضع الصورة TOOLS

حدد نوع الصورة المفضل لديك.

عند توصيل الكمبيوتر، يمكنك إجراء التغييرات على ترفيه و قياسي.

- ديناميكي: مناسب للغرفة المضيئة.
- قياسي: مناسب للبيئة العادية.
- أفلام: مناسب لمشاهدة الأفلام في الغرف المظلمة.
- ترفيه: مناسب لمشاهدة الأفلام وممارسة الألعاب.

تتوفر فقط عند توصيل الكمبيوتر.

ضوء الخلية / التباين / السطوع / حدة الوضوح / اللون / تظليل (G/R)

يتضمن التلفزيون خيارات ضبط عديدة تتيح لك التحكم في جودة الصورة.

ملاحظة

- في الأوضاع التناظرية TV وAV الخاصة بنظام PAL، لا تكون تظليل (G/R) متوفرة.
- في الوضع يمكنك إجراء تغييرات على ضوء الخلية التباين، و السطوع و حدة الوضوح فقط.
- يمكن ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي متصل بالتلفزيون.
- يؤدي خفض مستوى سطوع الصورة إلى تقليل استهلاك الطاقة.

ضبط الشاشة

MENU ← الصورة ← ضبط الشاشة ← ENTER

لتعيين خيارات الصورة المتنوعة مثل حجم الصورة ونسبة العرض إلى الارتفاع.

- **حجم الصورة**: قد يحتوي جهاز استقبال البث عبر الكبلات/القمر الصناعي أيضًا على مجموعة من أحجام الشاشات الخاصة به. ومع ذلك، من المستحسن بشدة استخدام الوضع 16:9 في معظم الأوقات.

16:9: لتعيين الصورة على الوضع العريض 16:9.

تكبير عريض: لتكبير حجم الصورة بنسبة تزيد عن 3:4.

لضبط **الموضع** باستخدام الزرين ▲ و ▼.

تكبير: لتكبير الصور العريضة في الوضع 16:9رأسيًا كي تتلاءم مع حجم الشاشة.

ضبط **تكبير** أو **الموضع** باستخدام الزر ▲ و▼.

4:3: لتعيين الصورة إلى الوضع الأساسي (4:3).

لا تشاهد ملفات بتنسيق 4:3 لمدة طويلة. فقد يتسبب ظهور آثار حواف الصورة على يسار الشاشة ويمينها ومنتصفها في ثبات الصورة (تلف الشاشة) التي قد لا تتم تغطيتها من قبل الضمان.

- **ملائمة الشاشة**: عرض الصورة كاملة بدون قطع حوافها عند إدخال إشارات HDMI (720p / 1080i / 1080p) أو Component (1080i/ 1080p).
- **الموضع**: لضبط وضع الصورة. لضبط وضع الصورة. تتوافر مع **ملائمة الشاشة** أو **تكبير عريض**.
- **تكبير/تصغير/وضع**: لضبط وضع الصورة. تتوافر هذه الميزة مع **تكبير** فقط.

ملاحظة

- بعد تحديد **ملائمة الشاشة** في الوضع HDMI (1080p/1080i)ý أو الوضع Component (1080p / 1080i)ý، قد يلزم توسيط الصورة:
  1. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **الموضع**.
  2. اضغط الزر **ENTER**.
  3. اضغط على الزر ▲ أو ▼ أو ◄ أو ► لنقل الصورة.
- قد تختلف خيارات حجم الصورة وفقًا لمصدر الإدخال.
- إذا كنت ترغب في إعادة تعيين الموضع الذي قمت بضبطه، حدد **إعادة ضبط** الموجود في الشاشة **الموضع**. سيتم تعيين الصورة إلى إعدادات الموضع الافتراضي.

- قد تختلف العناصر المتوفرة وفقًا للوضع المحدد.
- عند توصيل الكمبيوتر، يمكن ضبط الوضعين **16:9** و **4:3** فقط.
- يمكن ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي متصل بمنفذ الإدخال الخاص بالتلفزيون.
- إذا كنت تستخدم **ملائمة الشاشة** مع إدخال HDMI 720p، سيتم قطع خط واحد في أعلى الشاشة وأسفلها والجانبين الأيسر والأيمن كما هو الحال في وظيفة المسح العلوي.

مصدر الإدخال	حجم الصورة
ATV/AV	**16:9**، تكبير عريض، تكبير، **4:3**
Component(480i و480p و576i و720p و576p)	**16:9**، تكبير عريض، تكبير، **4:3**
Component(1080i و1080p)	**16:9**، تكبير عريض، تكبير، **4:3**، ملائمة الشاشة
HDMI (720p و1080i و1080p)	**16:9**، تكبير عريض، تكبير، **4:3**، ملائمة الشاشة

❑ تغيير خيارات الصورة

■ إعدادات متقدمة

MENU ← الصورة ← إعدادات متقدمة ← ENTER

(متوفرة في وضع قياسي / أفلام)

يمكنك ضبط الإعدادات التفصيلية للشاشة بما في ذلك اللون والتباين.

- **تباين ديناميكي (إيقاف التشغيل / منخفض / متوسط / عالي)**: لضبط تباين الشاشة.
- **درجة اللون "أسود" (إيقاف التشغيل / غامق / غامق بشكل أكبر / الأغمق)**: لتحديد مستوى اللون الأسود لضبط عمق الشاشة.
- **لون البشرة**: لضبط لون البشرة.

- **وضع RGB فقط (إيقاف التشغيل / أحمر / أخضر / أزرق)**: عرض الألوان "أحمر"و"أخضر"و"أزرق" لإجراء عمليات ضبط دقيقة لمستوى تشبع اللون وتدرجه.
- **مسافة اللون (تلقائي / أصلي)**: لضبط نطاق الألوان المتوفرة لإنشاء الصورة.

- **توازن الأبيض**: لضبط درجة حرارة الألوان حتى تبدو الصورة طبيعية إلى حد كبير.

معادلة الأحمر / معادلة الأخضر / معادلة الأزرق: لضبط مستوى قُتمة الألوان (أحمر، أخضر، أزرق).

اكتساب الأحمر / اكتساب الأخضر / اكتساب الأزرق: لضبط سطوع الألوان (أحمر، أخضر، أزرق).

إعادة ضبط: لإعادة ضبط إعدادات **توازن الأبيض** إلى إعداداتها الافتراضية.

- **جاما**: ضبط مستوى كثافة الألوان الأساسية.
- **إضاءة الحركة (إيقاف التشغيل / تشغيل)**: لتقليل استهلاك الطاقة عن طريق التحكم في سطوع الحركة التي تمت ملاءمتها.

◀ ▶

لا يتم دعم هذه الميزة في الوضع **3D "ثلاثي الأبعاد"**.

لا تتوافر هذه الميزة إلا في الوضع **قياسي**.

عند تغيير قيمة الإعداد إلى **ضوء الخلية، السطوع** أو **التباين, سيتم تعيين إضاءة الحركة** على **إيقاف التشغيل**.

خيارات الصورة

MENU ← الصورة ← خيارات الصورة ← ENTER

عند توصيل الكمبيوتر، يمكنك إجراء التغييرات على درجة اللون فقط.

- درجة اللون (بارد / قياسي / دافئ1 / دافئ2)

يتم تعطيل دافئ1 أو دافئ2 عندما يكون وضع الصورة هو ديناميكي.

يمكن ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي متصل بمنفذ الإدخال الخاص بالتلفزيون.

- **فلتر التشويش الرقمي (إيقاف التشغيل / منخفض / متوسط / عالي / تلقائي / مرئيات تلقائية / عرض توضيحي)**: إذا كانت إشارة البث التي يستقبلها التلفزيون ضعيفة، فيمكنك تنشيط ميزة **فلتر التشويش الرقمي** لخفض أي تشويش أو ظلال قد تظهر على الشاشة.

  إذا كانت الإشارة ضعيفة، جرّب الخيارات الأخرى حتى يتم عرض أفضل صورة ممكنة.

مرئيات تلقائية: عند تغيير القنوات التناظرية، يتم عرض قوة الإشارة.

يكون متوفرًا للقنوات التناظرية فقط.

عند الضغط على الزر **INFO**، يتم عرض شريط قوة الإشارة.

يتحول الشريط إلى اللون الأخضر للإشارة إلى استقبال أفضل إشارة ممكنة.

- **فلتر تشويش MPEG (إيقاف التشغيل / منخفض / متوسط / عالي / تلقائي)**: لتقليل تشويش MPEG من أجل توفير جودة محسنة للصورة.
- **المستوى الأسود لـ HDMI (منخفض / عادي)**: لتحديد مستوى اللون الأسود على الشاشة لضبط عمقها.

  يكون متوفرًا في وضع **HDMI** فقط (إشارات RGB).
- **وضع الفيلم (إيقاف التشغيل / تلقائي1 / تلقائي2)**: لضبط التلفزيون لاستشعار إشارات الأفلام من جميع المصادر ومعالجتها وضبط الصورة للحصول على أفضل جودة تلقائيًا.

  متوفر في وضع TV وAV و COMPONENT (480i / 1080i) و HDMI (1080i).

  إذا بدت الشاشة غير طبيعية، قم بتغيير خياراتها إلى **إيقاف التشغيل / تلقائي1 / تلقائي2** في **وضع الفيلم**.

إعادة ضبط الصورة (نعم / لا)

MENU ← الصورة ← أعد ضبط الصورة ← ENTER

لإعادة ضبط الوضع الحالي للصورة إلى الإعدادات الافتراضية.

❑ تغيير وضع الصوت المُعد مسبقًا

■ وضع الصوت TOOLS

MENU ← الصوت ← وضع الصوت ← ENTER

- قياسي: لاختيار وضع الصوت العادي.
- موسيقى: لزيادة مستوى الموسيقى ليغطي على أصوات الأشخاص.
- أفلام: لتوفير أفضل وضع للصوت لمشاهدة الأفلام.
- صوت واضح: لرفع مستوى أصوات التحدث لتكون أعلى من الأصوات الأخرى.
- تضخيم: لزيادة كثافة الأصوات ذات التردد العالي للاستماع إلى صوت أفضل للأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع.

إذا تم ضبط مكبر صوت التليفزيون إلى إيقاف، يتم تعطيل وضع الصوت.

❑ ضبط إعدادات الصوت

■ تأثير الصوت

(وضع الصوت القياسي فقط)

MENU ← الصوت ← تأثير الصوت ← ENTER

استخدم مفاتيح الأسهم "أعلى وأسفل" لتحديد الخيار، ثم اضغط على ENTER.

- SRS TruSurround HD (إيقاف التشغيل / تشغيل) TOOLS

(وضع الصوت القياسي فقط)

توفر هذه الوظيفة متعة الاستماع لصوت "القناة 5.1" في محيط ظاهري من خلال سماعات الصوت باستخدام تقنية HRTF (وظيفة نقل الصوت عبر سماعات الرأس).

- **SRS TruDialog (إيقاف التشغيل / تشغيل)**

(وضع الصوت القياسي فقط)

تتيح لك هذه الوظيفة إمكانية زيادة شدة الصوت عن موسيقى الخلفية أو المؤثرات الصوتية بحيث تتمكن من سماع الحوار بشكل أكثر وضوحًا.

- **الموازن**

استخدم الموازن لتخصيص إعدادات الصوت لكل مكبر صوت.

توازن: لضبط التوازن بين السماعة اليمنى واليسرى.

100 هرتز / 300 هرتز / 1 كيلوهرتز / 3 كيلوهرتز / 10 كيلوهرتز (ضبط النطاق الترددي) لضبط مستوى ترددات النطاق الترددي المحددة.

إعادة ضبط: لإعادة ضبط موازن الصوت إلى إعداداته الافتراضية.

إذا تم ضبط **مكبر صوت التليفزيون** إلى **إيقاف**، يتم تعطيل **تأثير الصوت**.

إخراج SPDIF

MENU ← الصوت ← إخراج SPDIF ← ENTER

تُستخدم تقنية SPDIF (واجهة Sony Philips الرقمية) لتوفير صوت رقمي، مما يقلل التداخل الذي يحدث في السماعات والأجهزة الرقمية الأخرى، مثل مشغل أقراص DVD.

- **تنسيق الصوت**: يمكنك تحديد تنسيق (SPDIF) لإخراج الصوت الرقمي. وقد يختلف تنسيق (SPDIF) لإخراج الصوت الرقمي المتوفر بناءً على مصدر الإدخال.

  استمتع بأنقى الأصوات التفاعلية ثلاثية الأبعاد عن طريق توصيل مكبرات صوت "القناة 5.1" في إعداد Dolby Digital.

- **تأخير الصوت**: لتصحيح مشاكل تزامن الفيديو مع الصوت عند مشاهدة التلفزيون أو الفيديو والاستماع إلى إخراج الصوت الرقمي باستخدام جهاز خارجي مثل مستقبل AV (0 مللي ثانية إلى 250 مللي ثانية).

إعدادات السماعة

MENU ← الصوت ← إعدادات السماعة ← ENTER

- إعدادات السماعة (إيقاف / تشغيل)

قد يحدث صدى صوت نتيجة لاختلاف سرعة فك التشفير بين مكبر الصوت الرئيسي وجهاز استقبال الصوت. وفي هذه الحالة، قم بتعيين التليفزيون إلى إيقاف.

عند ضبط مكبر صوت التليفزيون على إيقاف، فلن يتم تشغيل زري مستوى الصوت والزر MUTE، وستكون إعدادات الصوت محدودة.

عند ضبط مكبر صوت التليفزيون على إيقاف.

- تشغيل: إيقاف التشغيل, إيقاف: تشغيل

عند ضبط مكبر صوت التليفزيون على تشغيل.

- تشغيل: تشغيل, إيقاف: تشغيل

إذا لم تكن هناك إشارة فيديو، فسيتم كتم صوت السماعتين.

- **صوت تلقائي (إيقاف التشغيل / عادي / ليلاً)**

لموازنة مستوى الصوت لكل قناة، قم بالتعيين إلى **عادي**.

ليلاً: يوفر هذا الوضع أداءً محسنًا للصوت مقارنة بالوضع **عادي**، حيث لا يصدر أي تشويش تقريبًا. فهذا الوضع مناسب في الليل.

لاستخدام التحكم في مستوى الصوت في الجهاز الأصلي المتصل بالتلفزيون كما هو موضح أدناه، قم بضبط **صوت تلقائي** على "**إيقاف التشغيل**" في التلفزيون. وإلا، قد لا يتم تطبيق تغيير على جهاز التحكم في مستوى الصوت للجهاز الأصلي.

إعادة ضبط الصوت (نعم / لا)

MENU ← الصوت ← إعادة ضبط الصوت ← ENTER

إعادة ضبط جميع إعدادات الصوت إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

❑ تحديد وضع الصوت TOOLS

عند الضبط على **Dual I-II**، يتم عرض وضع الصوت الحالي على الشاشة.

	نوع الصوت	Dual I-II	افتراضي
استيريو A2	أحادي	**أحادي**	تغيير تلقائي
	استيريو	**استيريو ↔ أحادي**	
	ثنائي	**Dual II ↔ Dual I**	**Dual I**
استيريو NICAM	أحادي	**أحادي**	تغيير تلقائي
	استيريو	**أحادي ↔ استيريو**	
	ثنائي	**أحادي ← Dual I** **↘ Dual II ↗**	**Dual I**

إذا كانت إشارة الاستيريو ضعيفة وحدث تبديل تلقائي، فقم بالتبديل إلى الإشارة الأحادية.

يتم التنشيط في إشارة صوت استيريو فقط.

يتوافر فقط عند ضبط **مصدر** على **TV**.

❑ الاتصال بالشبكة

■ اتصال الشبكة السلكية

يمكنك توصيل التلفزيون بشبكة الاتصال المحلية LAN عن طريق الكبلات بثلاث طرق:

- يمكنك توصيل التلفزيون بشبكة الاتصال المحلية (LAN) عن طريق توصيل منفذ شبكة الاتصال المحلية (LAN) الموجود في الجزء الخلفي للتلفزيون بمودم خارجي باستخدام كبل شبكة الاتصال المحلية (LAN). راجع الرسم التخطيطي الموجود أدناه.

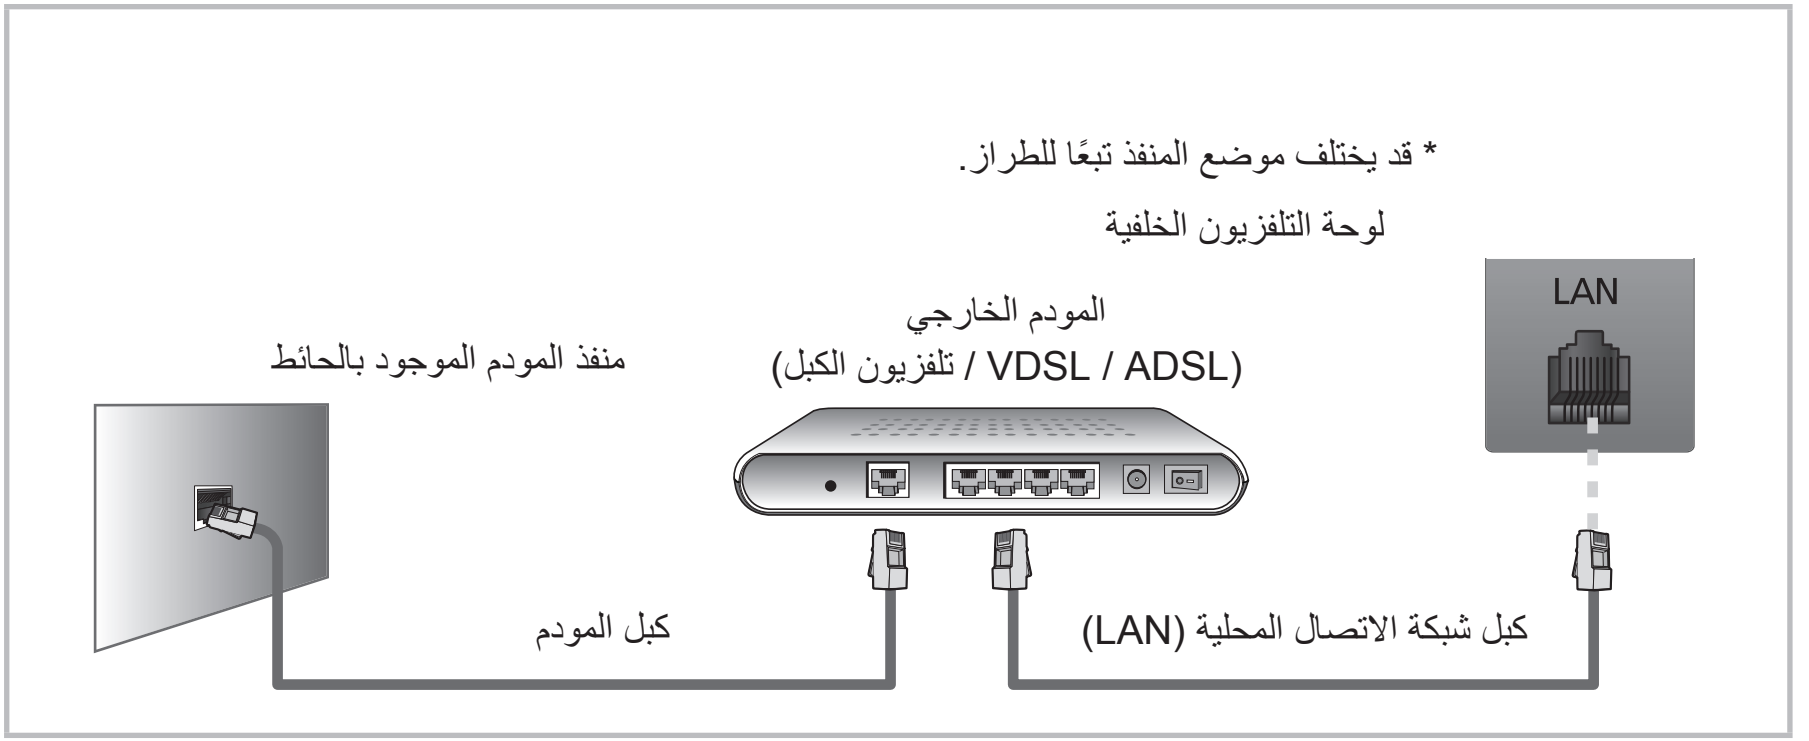

- يمكنك توصيل التلفزيون بشبكة الاتصال المحلية LAN عن طريق توصيل منفذ شبكة الاتصال المحلية LAN الموجود في الجزء الخلفي للتلفزيون "بمشارك عنوان IP" المتصل بالمودم الخارجي. استخدم كبل شبكة الاتصال المحلية (LAN) للتوصيل. راجع الرسم التخطيطي الموجود أدناه.

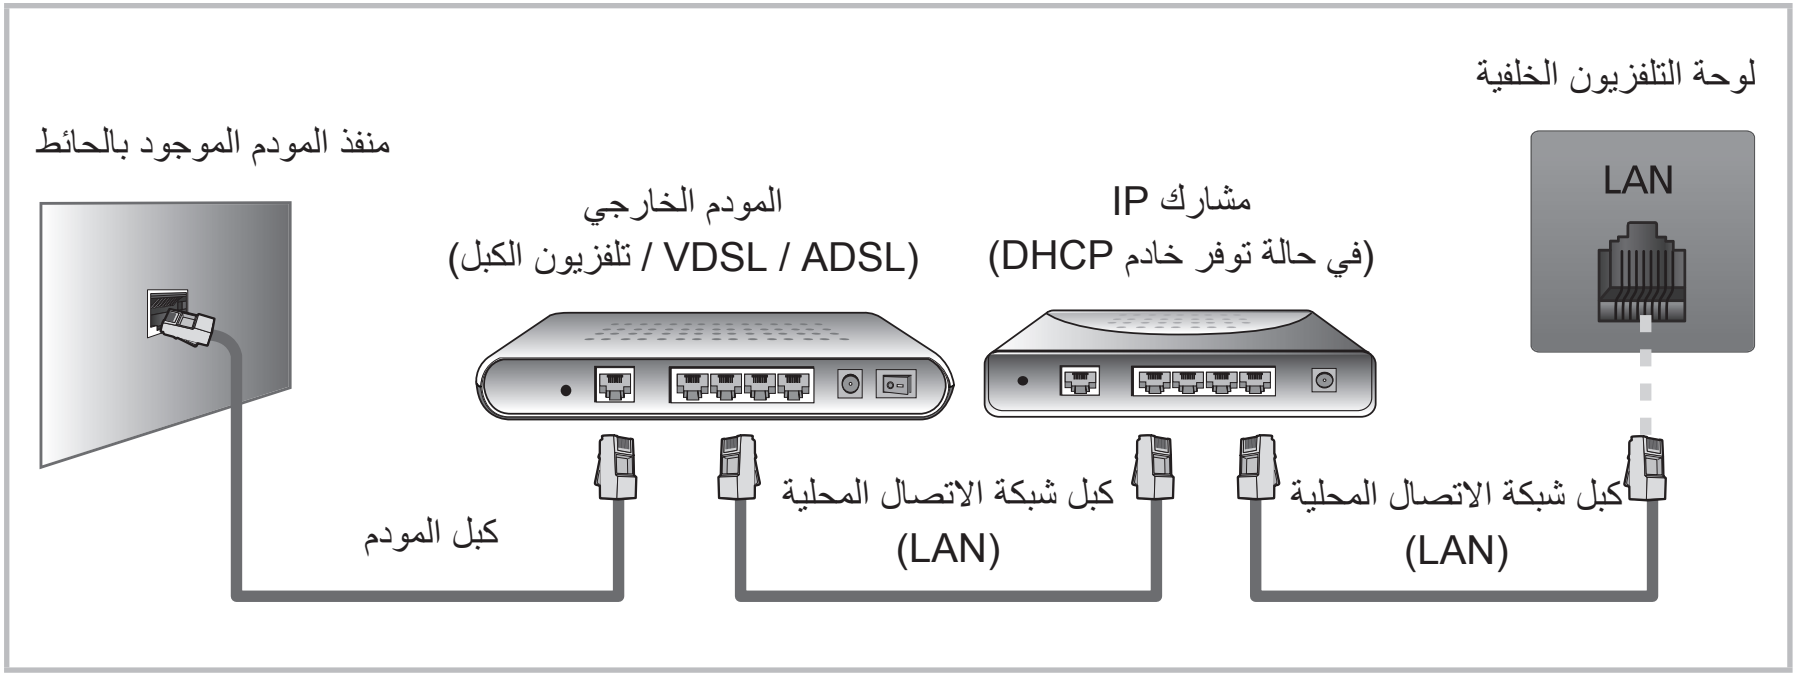

- يمكنك توصيل التلفزيون بشبكة الاتصال المحلية LAN حسب تكوين الشبكة عن طريق توصيل منفذ شبكة الاتصال المحلية LAN الموجود في الجزء الخلفي للتلفزيون مباشرةً بمأخذ الشبكة بالحائط باستخدام كبل شبكة الاتصال المحلية LAN. راجع الرسم التخطيطي الموجود أدناه. لاحظ أن المأخذ الموجود بالحائط متصل بمودم أو موجِّه في مكان آخر بالمنزل.

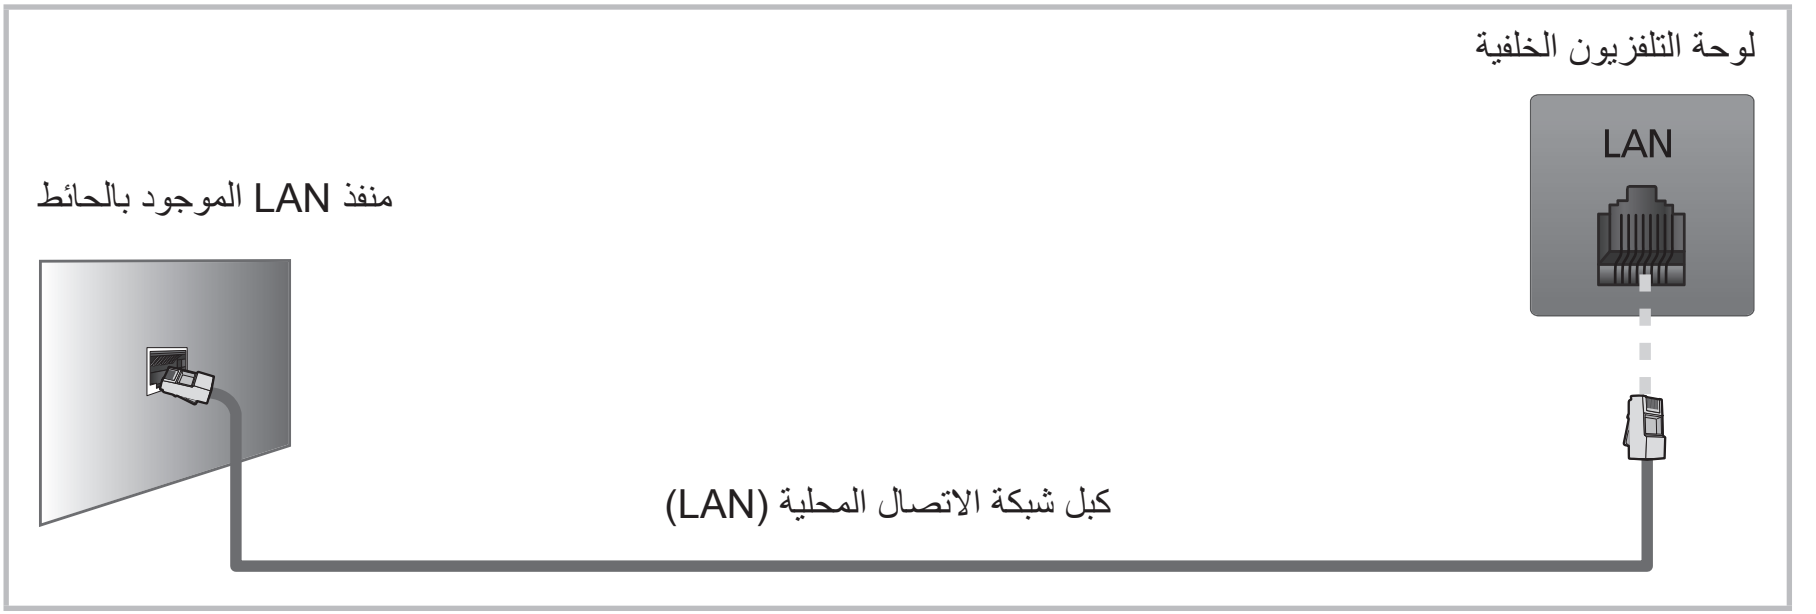

- إذا كان لديك "شبكة ديناميكية"، فيجب استخدام مودم ADSL أو موجِّه يدعم "بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف" (DHCP). توفر أجهزة المودم والموجِّهات التي تدعم DHCP عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية وعبّارة الشبكة وقيم DNS التي يحتاجها التلفزيون للوصول للإنترنت تلقائيًا، ولذلك لا توجد ضرورة لإدخال هذه القيم يدويًا. تستخدم معظم الشبكات المنزلية عنوان IP ديناميكيًا. تتطلب بعض الشبكات عنوان IP ثابت. فإذا كانت الشبكة الخاصة بك تتطلب وجود عنوان IP ثابت، يجب إدخال عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية وعبّارة الشبكة وقيم DNS يدويًا في شاشة إعداد الاتصال السلكي للتلفزيون أثناء إعداد الاتصال بالشبكة. وللحصول على عنوان IP وعبّارة الشبكة وقيم DNS، اتصل بموفر خدمة الإنترنت (ISP). وإذا كان لديك كمبيوتر يعمل باستخدام نظام التشغيل Windows، فيمكنك الحصول على هذه القيم أيضًا من الكمبيوتر الخاص بك.

◀ ▶

يمكنك استخدام أجهزة مودم ADSL تدعم بروتوكول DHCP إذا تطلبت الشبكة عنوان IP ثابت. وتتيح لك أجهزة مودم ADSL التي تدعم DHCP استخدام عناوين IP الثابتة أيضًا.

هذه الميزة غير مدعومة عندما تكون سرعة الشبكة أقل من أو تساوي 10 ميجابت/ث.

اتصال الشبكة اللاسلكية

لتوصيل التلفزيون بالشبكة اللاسلكية، فقد تحتاج إلى موجّه لاسلكي أو مودم ومحول شبكة اتصال محلية لاسلكية من Samsung (طراز WIS12ABGNX وWIS09ABGNX) الذي تقوم بتوصيله بالجزء الخلفي من التلفزيون أو منفذ USB الموجود باللوحة الجانبية. راجع الرسم التوضيحي أدناه.

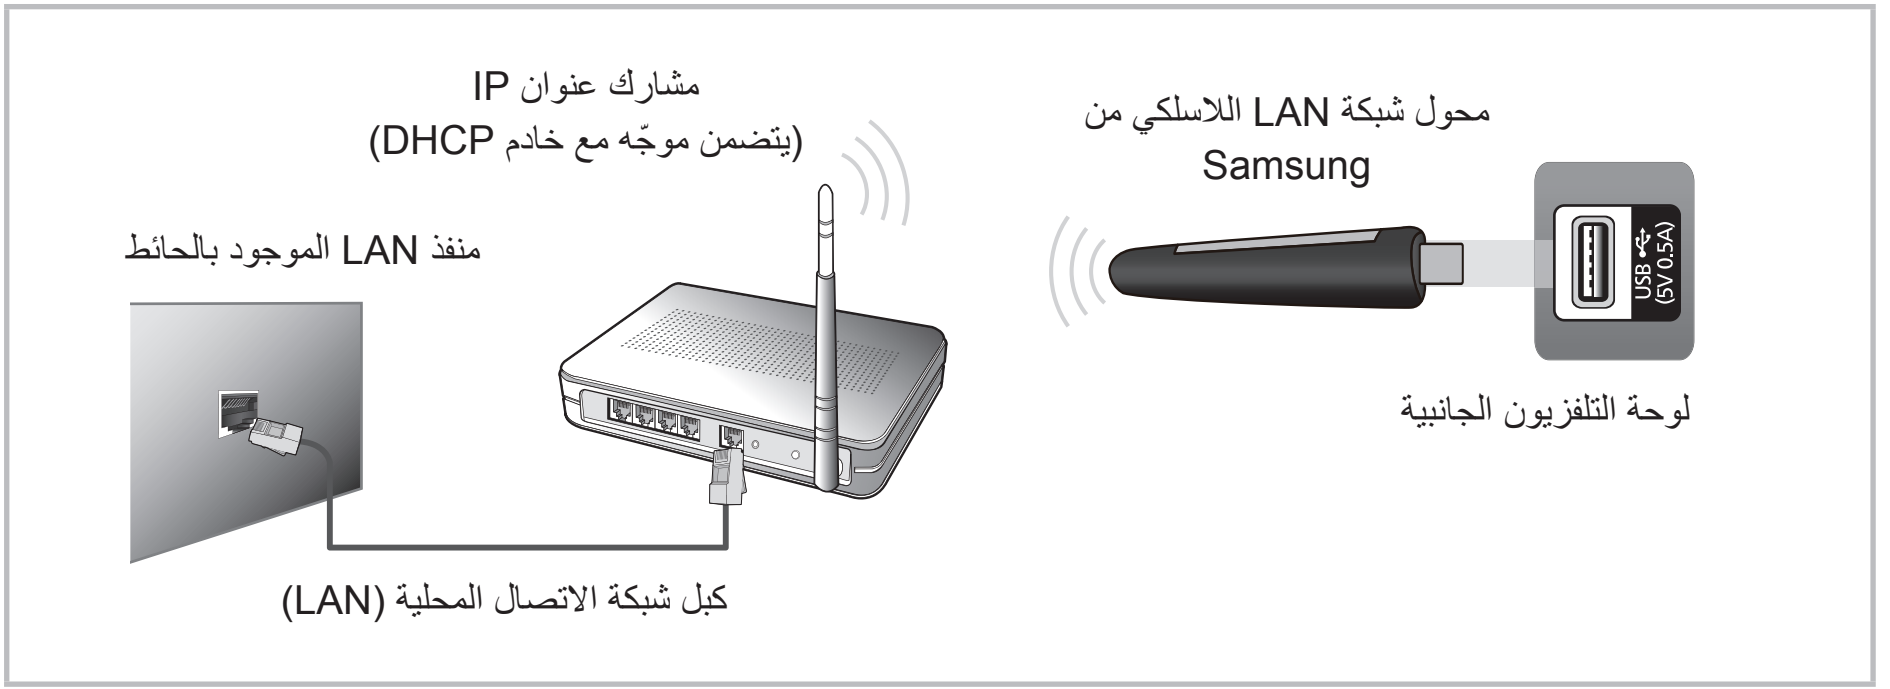
مشارك عنوان IP
(يتضمن موجّه مع خادم DHCP)
محول شبكة LAN اللاسلكي من Samsung
منفذ LAN الموجود بالحائط
USB (5V 0.5A)
لوحة التلفزيون الجانبية
كبل شبكة الاتصال المحلية (LAN)

يُباع محوّل شبكة الاتصال المحلية LAN اللاسلكي من Samsung بشكلٍ منفصل، حيث يتوفر لدى بعض تجار التجزئة وعبر مواقع التجارة الإلكترونية. ويدعم "محول شبكة LAN اللاسلكي من Samsung" بروتوكولات الاتصال IEEE 802.11a/b/g و n. توصي شركة Samsung باستخدام البروتوكول IEEE 802.11n. عند القيام بتشغيل فيديو من خلال اتصال شبكة، قد لا يتم تشغيل الفيديو بسلاسة.

ملاحظة

- يجب استخدام "محول شبكة LAN اللاسلكية من Samsung" (WIS12ABGNX و WIS09ABGNX) لاستخدام شبكة لاسلكية.
- يُباع محوّل شبكة الاتصال المحلية LAN اللاسلكي من Samsung وكبل تمديد USB بشكلٍ منفصل، حيث يتوفر كل منهما لدى بعض تجار التجزئة وعبر مواقع التجارة الإلكترونية.

- لاستخدام شبكة لاسلكية، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بمشارك IP لاسلكي (سواء أكان موجه أم مودم). وإذا كان مشترك IP يدعم DHCP، يمكن أن يستخدم التلفزيون DHCP أو عنوان IP ثابت للاتصال بالشبكة اللاسلكية.
- اختر قناة لمشترك IP اللاسلكي تكون غير مستخدمة حاليًا. وإذا كانت القناة المحدَّدة لمشارك IP اللاسلكي قيد الاستخدام في الوقت الحالي بواسطة جهاز آخر موجود في مكان قريب، فسيؤدي ذلك إلى حدوث تداخل وفشل في الاتصال.
- إذا قمت بتطبيق نظام أمان بخلاف الأنظمة المدرجة أدناه، فلن يعمل مع جهاز التلفزيون.

- إذا تم اختيار الوضع 802.11n (Greenfield) HIGH PURE THROUGHPUT وكان نوع التشفير معينًا إلى WEP أو TKIP لنقطة الوصول الخاصة بك، فلن تدعم أجهزة تلفزيون Samsung الاتصال وفقًا لمواصفات اعتماد Wi-Fi الجديدة.
- إذا كان الموجه يدعم بروتوكول WPS (Wi-Fi Protected Setup)، يمكنك الاتصال بالشبكة بواسطة PBC (التكوين المستند إلى زر الضغط) أو بواسطة PIN (رقم التعريف الشخصي). يقوم WPS بتهيئة مفتاح SSID وWPA تلقائيًا في كلا الوضعين.

- إذا كان الموجِّه أو المودم أو الجهاز غير معتمَد، فقد يتعذر اتصاله بالتلفزيون بواسطة "محول شبكة LAN اللاسلكية من Samsung".
- تأكد من إيقاف تشغيل التلفزيون قبل التوصيل بمحوّل شبكة LAN اللاسلكي من Samsung.
- طرق التوصيل: يمكنك إعداد اتصال الشبكة اللاسلكية على النحو الآتي.

  الإعداد التلقائي (باستخدام وظيفة "بحث الشبكة التلقائي")

  – إعداد يدوي

  – **WPS(PBC)**

  – **Wi-Fi مباشر**

- لن يتعرف الجهاز على "محول شبكة LAN اللاسلكية من Samsung" عند توصيله إما باستخدام لوحة وصل USB أو كبل تمديد USB بخلاف الكبل المرفق.

ملاحظة

قد لا تظهر الصورة بشكل صحيح أو قد تظهر ثابتة في بعض القنوات عند توصيل التلفزيون "بمحول شبكة LAN اللاسلكية من Samsung". في هذه الحالة، قم بتأسيس اتصال باستخدام إحدى الطرق التالية أو توصيل "محول شبكة LAN اللاسلكية من Samsung" بالجهاز باستخدام كبل USB في مكان لا يتأثر بتداخل موجات الراديو.

الطريقة الأولى

قم بالاتصال باستخدام محول USB بزاوية قائمة. ولتوصيل "محول شبكة LAN اللاسلكية من Samsung" باستخدام محول USB بزاوية قائمة، اتبع الخطوات التالية:

1. قم بتوصيل محول USB بزاوية قائمة إلى محول شبكة LAN اللاسلكية من Samsung.
2. قم بتوصيل الطرف الآخر لمحول الزاوية القائمة بمنفذ USB.

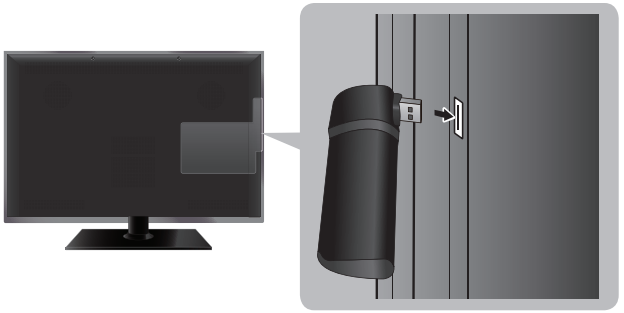

* قد يختلف موضع المنفذ تبعًا للطراز.

التوصيل باستخدام كبل توسيع

لإعادة توصيل "محول شبكة LAN اللاسلكية من Samsung" من خلال كبل التوسيع، اتبع الخطوات التالية:

1. قم بتوصيل كبل التوسيع بمنفذ USB.
2. قم بتوصيل كبل التوسيع "بمحول شبكة LAN اللاسلكية من Samsung".
3. قم بتركيب محول شبكة LAN اللاسلكية من Samsung بأعلى الجزء الخلفي من التلفزيون، باستخدام شريط لاصق ذي وجهين.

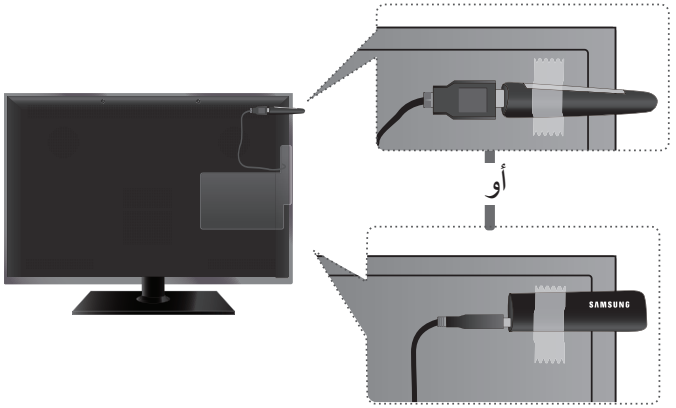

* قد يختلف موضع المنفذ تبعًا للطراز.

يجب تركيب محول شبكة LAN اللاسلكية من Samsung في مكان بعيد عن التشويش اللاسلكي لتجنب التداخل بين المحول والموالف.

إعدادات الشبكة

MENU ← الشبكة ← إعدادات الشبكة ← ENTER

يمكنك ضبط اتصال الشبكة السلكي أو اللاسلكي.

للحصول على الإعدادات المفصلة الخاصة بالشبكة السلكية، راجع "إعداد الشبكة السلكية"، وللحصول على الإعدادات المفصلة للشبكة اللاسلكية، راجع "إعداد الشبكة اللاسلكية" في هذا الدليل.

حالة الشبكة

MENU ← الشبكة ← حالة الشبكة ← ENTER

يمكنك فحص حالة الشبكة والإنترنت الحالية.

قائمة الفحص لحل مشكلات فشل اتصال الشبكة السلكية

عند فشل الاتصال بالشبكة السلكية، يمكنك تطبيق أي من الحلول التالية لكل مشكلة:

المشاكل	الحلول والشرح
لا يوجد كبل شبكة.	● تأكد من أن كبل الشبكة متصل. ● يتطلب استخدام الشبكة اللاسلكية وجود "محول شبكة LAN اللاسلكية من Samsung". ● إذا كان الكبل متصلًا، تأكد من أن الموجِّه قيد التشغيل. فإذا كان قيد التشغيل، أوقفه ثم أعد تشغيله.
فشلت عملية تعيين عنوان IP تلقائيًا.	● جرّب الخطوات التالية لتعيين عنوان IP تلقائيًا أو عيّن عنوان IP يدويًا عن طريق تحديد إعدادات IP. ● تأكد من أن خادم DHCP ممكن على الموجِّه، ثم افصل الموجِّه وأعد تشغيله مرة أخرى. ● اتصل بموفر خدمة الإنترنت لمزيد من المعلومات.

المشاكل	الحلول والشرح
تعذر الاتصال بالشبكة.	● تحقق من أن عنوان IP معيّن بشكل صحيح في إعدادات IP. ● اتصل بموفر خدمة الإنترنت لمزيد من المعلومات.
متصل بالشبكة المحلية إلا أنه يتعذر عليّ الاتصال بالإنترنت.	● تحقق من أن كبل الشبكة متصل بمنفذ LAN الموجود بالموجِّه بشكل صحيح. ● تحقق من إعدادات DNS في إعدادات IP. ● إذا استمرت المشكلة، اتصل بموفر خدمة الإنترنت حتى يمكنك الاتصال بالإنترنت.
اكتملت عملية إعداد الشبكة إلا أنه يتعذر علىّ الاتصال بالإنترنت.	● قم بتسجيل الدخول إلى شبكة خدمة الإنترنت. ● إذا استمرت المشكلة، اتصل بموفر خدمة الإنترنت حتى يمكنك الاتصال بالإنترنت.

قائمة الفحص لحل مشكلات فشل الاتصال بالشبكة اللاسلكية

عند فشل الاتصال بالشبكة اللاسلكية، يمكنك تطبيق أي من الحلول التالية لكل مشكلة:

المشاكل	الحلول والشرح
فشل الاتصال بالشبكة اللاسلكية.	• لم يتم تحديد موجِّه لاسلكي. انتقل إلى إعدادات الشبكة لتحديد الموجِّه الخاص بك.
تعذر الاتصال بالموجِّه اللاسلكي.	• تأكد من أن الموجِّه قيد التشغيل. فإذا كان قيد التشغيل، أوقفه ثم أعد تشغيله. • تحقق مما إذا كنت تحتاج لإدخال مفتاح الأمان لاستخدام الموجِّه.
فشلت عملية تعيين عنوان IP تلقائيًا.	• جرّب الخطوات التالية لتعيين عنوان IP تلقائيًا أو عيّن عنوان IP يدويًا عن طريق تحديد إعدادات IP. • تأكد من أن خادم DHCP ممكن على الموجِّه، ثم افصل الموجِّه وأعد تشغيله مرة أخرى. • تحقق مما إذا كنت تحتاج لإدخال مفتاح الأمان لاستخدام الموجِّه. • اتصل بموفر خدمة الإنترنت لمزيد من المعلومات.

المشاكل	الحلول والشرح
تعذر الاتصال بالشبكة.	● تحقق من أن عنوان IP معيّن بشكل صحيح في إعدادات IP. ● تحقق مما إذا كنت تحتاج لإدخال مفتاح الأمان لاستخدام الموجِّه. ● اتصل بموفر خدمة الإنترنت لمزيد من المعلومات.
متصل بالشبكة المحلية إلا أنه يتعذر عليّ الاتصال بالإنترنت.	● تحقق من أن كبل الشبكة متصل بمنفذ LAN الموجود بالموجِّه بشكل صحيح. ● تحقق من إعدادات DNS في إعدادات IP. ● إذا استمرت المشكلة، اتصل بموفر خدمة الإنترنت حتى يمكنك الاتصال بالإنترنت.
اكتملت عملية إعداد الشبكة إلا أنه يتعذر علىّ الاتصال بالإنترنت.	● قم بتسجيل الدخول إلى شبكة خدمة الإنترنت. ● إذا استمرت المشكلة، اتصل بموفر خدمة الإنترنت حتى يمكنك الاتصال بالإنترنت.

❑ إعداد الشبكة السلكية

■ إعداد الشبكة السلكية (تلقائي)

عند توصيل كبل LAN (الشبكة المحلية)، تظهر شاشة منبثقة مباشرةً لضبط الشبكة السلكية.

استخدم إعداد الشبكة التلقائي عند اتصال التلفزيون بالشبكات التي تدعم DHCP. ولإعداد الاتصال بالشبكة للتلفزيون تلقائيًا، اتبع الخطوات التالية:

كيفية الإعداد تلقائيًا

إعدادات الشبكة
كبل الشبكة متصل.
اضغط بدء لتكوين إعدادات الشبكة السلكية الخاصة بك.
بدء
إلغاء الأمر
إذا أردت الاتصال بشبكتك اللاسلكية، فقم بتوصيل Samsung Wireless LAN Adapter.

1. انتقل إلى شاشة **إعدادات الشبكة**.
2. حدد **بدء**.
3. تظهر شاشة اتصال الشبكة، ويتم الانتهاء من إعداد الشبكة.

في حالة الفشل في الضبط التلقائي، عليك بفحص اتصال منفذ LAN.

إذا لم تعثر على قيم الاتصال بالشبكة أو أردت ضبط الاتصال يدويًا، فاضبطه على "يدوي". راجع "كيفية الإعداد يدويًا" فيما يلي.

إعداد الشبكة السلكية (يدوي)

استخدم "إعداد الشبكة يدويًا" عند توصيل التلفزيون بالشبكات التي تتطلب عنوان IP ثابت.

الحصول على قيم الاتصال بالشبكة

للحصول على قيم الاتصال بالشبكة لأغلب أجهزة الكمبيوتر التي تعمل باستخدام Windows، اتبع الخطوات التالية:

1. انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز "الشبكة" الموجود أسفل يسار الشاشة.
2. من القائمة المنبثقة التي يتم عرضها، انقر فوق "الحالة".
3. في مربع الحوار الذي يظهر على الشاشة، انقر فوق علامة التبويب "دعم".
4. ضمن علامة التبويب "دعم"، انقر فوق الزر "تفاصيل". سيتم عرض قيم الاتصال بالشبكة.

كيفية الإعداد يدويًا

لإعداد اتصال التلفزيون بالشبكة يدويًا، اتبع الخطوات التالية:

1. اتبع الخطوات من 1 إلى 2 الخاصة "بكيفية الإعداد تلقائيًا".
2. حدد **إعدادات IP** على شاشة اختبار الشبكة.
3. اضبط **وضع IP** على **يدوي**.
4. اضغط على الزر ▼ للانتقال إلى حقل الإدخال الأول.

5. أدخل قيم **عنوان IP** و **قناع شبكة فرعية** و **عبّارة الشبكة** و **مزود DNS**. استخدم الأزرار الرقمية لإدخال الأرقام وأزرار الأسهم للانتقال من حقل إدخال إلى آخر.
6. عند الانتهاء، حدد **موافق**.
7. تظهر شاشة اتصال الشبكة، ويتم الانتهاء من إعداد الشبكة.

❑ إعداد الشبكة اللاسلكية

■ إعداد الشبكة اللاسلكية (تلقائي)

تتضمن أغلب الشبكات اللاسلكية نظام أمان اختياري يتطلب أجهزة تصل إلى الشبكة لنقل كود الأمان المشفَّر الذي يُسمى "الوصول" أو "مفتاح الأمان". ويعتمد "مفتاح الأمان" على "عبارة المرور"، وهي عادةً ما تكون كلمة أو مجموعة من الحروف والأرقام لها عدد محدد يتم طلبها لإدخالها عند إعداد الأمان للشبكة اللاسلكية الخاصة بك. وإذا قمت باستخدام هذه الخطوة الخاصة بإعداد الاتصال بالشبكة، وكان هناك "مفتاح الأمان" للشبكة اللاسلكية الخاصة بك، ستحتاج لإدخال "عبارة المرور" أثناء عملية الإعداد.

عند توصيل محول Samsung Wireless LAN Adapter، تظهر شاشة منبثقة مباشرةً لضبط الشبكة اللاسلكية.

كيفية الإعداد تلقائيًا

إعدادات الشبكة
محول Samsung Wireless LAN Adapter متصل.
اضغط بدء لتكوين إعدادات الشبكة اللاسلكية الخاصة بك.
بدء
إلغاء الأمر
SAMSUNG
إذا كنت تود الاتصال بشبكتك السلكية، فقم بتوصيل كبل الشبكة.

1. انتقل إلى شاشة **إعدادات الشبكة**.
2. حدد **بدء**.
3. تقوم وظيفة الشبكة بالبحث عن الشبكات اللاسلكية المتوفرة. وعند الانتهاء، يتم عرض قائمة بالشبكات المتوفرة.
4. في قائمة الشبكات، اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد شبكة، ثم اضغط على الزر ENTER.

إذا تم ضبط الموجِّه اللاسلكي على "إخفاء" (غير مرئي)، فيجب أن تقوم بتحديد **أضف شبكة** وأدخل اسم شبكة الصحيح ومفتاح الأمان الصحيحين لإنشاء الاتصال.

5. إذا ظهرت نافذة منبثقة لشاشة الأمان، انتقل إلى الخطوة 6. وإذا حددت موجّهًا لاسلكيًا لا يتمتع بأمان لاسلكي، انتقل إلى الخطوة 7.

6. لضبط إعدادات الأمان للموجّه، أدخل مفتاح الأمان (مفتاح الأمان أو رقم التعريف الشخصي).

عند إدخال مفتاح الأمان (مفتاح الأمان أو رقم التعريف الشخصي)، استخدم الأزرار ▲/▼/◄/► لتحديد الأرقام/الحروف. اضغط ENTER لإدخال الأحرف.

من المفترض أن تكون "عبارة المرور" موجودة بإحدى شاشات الإعداد التي تستخدمها لإعداد الموجه أو المودم.

7. تظهر شاشة اتصال الشبكة، ويتم الانتهاء من إعداد الشبكة.

في حالة الفشل في تعيين مفتاح "الأمان" (مفتاح الأمان أو رقم التعريف الشخصي)، حدد إعادة **إعادة المحاولة** أو **إعدادات IP**.

إذا أردت تعيين الشبكة يدويًا، حدد **إعدادات IP**. راجع "كيفية الإعداد يدويًا" فيما يلي.

إعداد الشبكة اللاسلكية (يدوي)

استخدم "إعداد الشبكة يدويًا" عند توصيل التلفزيون بالشبكات التي تتطلب عنوان IP ثابت.

الحصول على قيم الاتصال بالشبكة

للحصول على قيم الاتصال بالشبكة لأغلب أجهزة الكمبيوتر التي تعمل باستخدام Windows، اتبع الخطوات التالية:

1. انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز "الشبكة" الموجود أسفل يسار الشاشة.
2. من القائمة المنبثقة التي يتم عرضها، انقر فوق "الحالة".
3. في مربع الحوار الذي يظهر على الشاشة، انقر فوق علامة التبويب "دعم".
4. ضمن علامة التبويب "دعم"، انقر فوق الزر "تفاصيل". سيتم عرض قيم الاتصال بالشبكة.

كيفية الإعداد يدويًا

لإعداد اتصال التلفزيون بالشبكة يدويًا، اتبع الخطوات التالية:

1. اتبع الخطوات من 1 إلى 7 الخاصة "بكيفية الإعداد تلقائيًا".
2. حدد **إعدادات IP** على شاشة اختبار الشبكة.
3. اضبط **وضع IP** على **يدوي**.
4. اضغط على الزر ▼ للانتقال إلى حقل الإدخال الأول.
5. أدخل قيم **عنوان IP** و **قناع شبكة فرعية** و **عبّارة الشبكة** و **مزود DNS**. استخدم الأزرار الرقمية لإدخال الأرقام وأزرار الأسهم للانتقال من حقل إدخال إلى آخر.
6. عند الانتهاء، حدد **موافق**.
7. تظهر شاشة اتصال الشبكة، ويتم الانتهاء من إعداد الشبكة.

إعداد الشبكة اللاسلكية ((WPS(PBC

إذا كان الموجِّه به زر WPS(PBC)، اتبع الخطوات التالية:

1. انتقل إلى شاشة **إعدادات الشبكة**.
2. حدد **بدء**.
3. تقوم وظيفة الشبكة بالبحث عن الشبكات اللاسلكية المتوفرة. وعند الانتهاء، يتم عرض قائمة بالشبكات المتوفرة.
4. حدد **WPS(PBC)**.
5. اضغط على الزر WPS(PBC) الموجود بالموجِّه في غضون دقيقتين. يقوم التلفزيون بالتعرف على كافة قيم إعداد الشبكة اللازمة تلقائيًا والاتصال بالشبكة.
6. تظهر شاشة اتصال الشبكة، ويتم الانتهاء من إعداد الشبكة.

فشل اتصال التلفزيون بالإنترنت

قد يتعذر اتصال التلفزيون بالإنترنت لأن موفِّر خدمة الإنترنت الخاص بك يقوم باستمرار بتسجيل عنوان MAC (رقم تعريف فريد) الخاص بالكمبيوتر أو المودم، وهو العنوان الذي تتم مصادقته في كل مرة تقوم فيها بالاتصال بالإنترنت لتجنب الوصول غير المسموح به. ونظرًا لأن التلفزيون له عنوان MAC مختلف، تتعذر على موفر خدمة الإنترنت مصادقة عنوان MAC الخاص به ولا يمكن توصيل التلفزيون.

لحل هذه المشكلة، اسأل موفر خدمة الإنترنت عن الإجراءات المطلوبة لتوصيل الأجهزة الأخرى غير الكمبيوتر الشخصي (مثل التلفزيون الخاص بك) بالإنترنت.

إذا طلب موفر خدمة الإنترنت الحصول على معرف أو كلمة مرور للاتصال بالإنترنت، فقد لا يكون بإمكان التلفزيون لديك الاتصال بالإنترنت. وفي هذه الحالة، يجب عليك إدخال معرف الهوية أو كلمة المرور عند الاتصال بالإنترنت.

قد يفشل الاتصال بالإنترنت بسبب مشكلة تتعلق بجدار الحماية. وفي هذه الحالة، اتصل بموفر خدمة الإنترنت.

في حالة تعذر الاتصال بالإنترنت، حتى بعد اتباع الإجراءات الخاصة بموفر خدمة الإنترنت، فالرجاء الاتصال بشركة Samsung Electronics.

❑ إدارة الأجهزة المتصلة بالشبكة

■ Wi-Fi مباشر

MENU ← الشبكة ← Wi-Fi مباشر ← ENTER

اضبط هذه الوظيفة لتوصيل التلفزيون بالأجهزة اللاسلكية المحمولة. باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك توصيل الأجهزة اللاسلكية المحمولة بالتلفزيون مباشرة دون الحاجة إلى موجّه لاسلكي.

- يمكنك استخدام هذه الوظيفة عند توصيل "محول شبكة LAN اللاسلكية من Samsung".
- تدعم وظيفة AllShare Play فقط.
- قد لا يتوافر دعم لهذه الميزة وفقًا للجهاز المحمول.

كيفية توصيل الجهاز بالتلفزيون باستخدام وظيفة Wi-Fi مباشر

1. انتقل إلى شاشة **Wi-Fi مباشر**. ومن ثمَّ، يبدأ التلفزيون في البحث عن الأجهزة.
2. قم بتشغيل وظيفة "Wi-Fi مباشر" الموجودة على الجهاز. حدد الجهاز المطلوب، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

- **PBC**: اضغط على الزر WPS(PBC) الموجود بالجهاز في غضون دقيقتين. يقوم التلفزيون بالتعرف على كافة قيم إعداد الشبكة اللازمة تلقائيًا والاتصال بالشبكة.
- **PIN**: أدخل رمز التعريف الشخصي المعروض على شاشة الجهاز.

إذا كنت ترغب في فصل الجهاز، حدد الجهاز المتصل، ثم اضغط على الزر **ENTER** لتحديد **فصل**.

إعدادات AllShare

MENU ← الشبكة ← إعدادات AllShare ← ENTER

قم بضبط إعدادات ما إذا كنت تود السماح لجهاز متصل بالشبكة مثل الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي بمشاركة المحتوى أو التحكم في التلفزيون باستخدام تطبيق تم تنزيله على هاتفك المحمول. للحصول على التفاصيل حول خيارات الإعداد، راجع "استخدام وظائف DLNA".

اسم الجهاز

MENU ← الشبكة ← اسم الجهاز ← ENTER

تغيير اسم التلفزيون بإدخال الاسم يدويًا.

تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة حيث يمكنك كتابة الاسم الخاص بالتلفزيون يدويًا باستخدام جهاز التحكم عن بعد. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في تغيير الإسم إلى Samsung TV، فاضغط كل حرف باستخدام الأزرار ▲/▼/◄/► ثم حدد تم.

❑ إجراء الإعداد الأولي

■ إعداد

MENU ← النظام ← إعداد ← ENTER

قم بتكوين القنوات والوقت عند ضبط التلفزيون لأول مرة أو عند إعادة ضبط الوحدة.

للحصول على معلومات مفصلة حول عملية إعداد، راجع فقرة "الإعداد الأولي" الواردة بدليل المستخدم.

❑ ضبط الوقت

■ الوقت

MENU ← النظام ← الوقت ← ENTER

سيظهر الوقت الحالي في كل مرة تضغط فيها على الزر INFO.

- ضبط الساعة: ضبط التاريخ والوقت.

يمكنك ضبط التاريخ والوقت عن طريق الضغط على الأزرار الرقمية الموجودة بجهاز التحكم عن بعد مباشرة.

❑ استخدام مؤقت النوم

MENU ← النظام ← الوقت ← مؤقت النوم ← ENTER

- مؤقت النوم TOOLS: يقوم بإيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا في الوقت المحدد مسبقًا. (30 و60 و90 و120 و150 و180 دقيقة).

لإلغاء وظيفة مؤقت النوم، حدد إيقاف التشغيل.

❑ ضبط مؤقت التشغيل / إيقاف التشغيل

MENU ← النظام ← الوقت ← مؤقت التشغيل <أو> مؤقت الإيقاف ← ENTER

- مؤقت التشغيل 1 / مؤقت التشغيل 2 / مؤقت التشغيل 3: يمكن ضبط ثلاثة إعدادات مختلفة لمؤقت التشغيل. ويجب ضبط الساعة أولاً.
  - إعداد: حدد إيقاف التشغيل أو مرة أو كل يوم أو Mon~Fri أو Mon~Sat أو Sat~Sun أو يدوي لتعيينها حسب الحاجة. إذا قمت بتحديد يدوي، فيمكنك إعداد اليوم الذي تريده لتنشيط المؤقت.

    تشير العلامة ✓ إلى أنه تم تحديد اليوم.
  - الوقت: لضبط الساعة والدقيقة.
  - الصوت: لضبط المستوى المطلوب للصوت.

- **مصدر**: حدد محتوى **TV** أو **USB** ليتم تشغيله عند تشغيل التلفزيون تلقائيًا. (يمكن تحديد **USB** فقط عند توصيل أحد أجهزة USB بالتلفزيون)
- **القناة** (عند ضبط **مصدر** على **TV**): لتحديد القناة المطلوبة.
- **موسيقى / صورة** (عند تعيين **مصدر** إلى **USB**): حدد أحد المجلدات الموجودة في جهاز USB الذي يحتوي على ملفات موسيقى أو صور ليتم تشغيلها عند تشغيل التلفزيون تلقائيًا.

ملاحظة

- إذا لم يوجد ملف موسيقى في جهاز USB أو لم يتم تحديد مجلد يحتوي على ملف الموسيقى، فلن تعمل وظيفة "المؤقت" بشكل صحيح.

- في حالة وجود ملف صورة واحد بجهاز USB، فلا يتم تشغيل "عرض الشرائح".
- إذا كان اسم المجلد طويلاً جدًا، فلا يمكن تحديد المجلد.
- يتم تعيين مجلد خاص لكل USB تستخدمه. وعند استخدام أكثر من USB واحد من النوع نفسه، تأكد من أن المجلدات التي تم تعيينها لكل USB لها أسماء مختلفة.
- نوصي باستخدام رقاقة ذاكرة USB وقارئ بطاقات متعددة عند استخدام **مؤقت التشغيل**.
- قد لا تعمل وظيفة **مؤقت التشغيل** مع أجهزة USB المزوّدة ببطارية داخلية أو مشغلات MP3 أو أجهزة PMP المنتجة من شركات مصنّعة أخرى نظرًا لأن هذه الأجهزة تستغرق وقتًا طويلاً للتعرّف عليها.

- **مؤقت الإيقاف 1 / مؤقت الإيقاف 2 / مؤقت الإيقاف 3**: يمكن ضبط ثلاثة إعدادات مختلفة لمؤقت الإيقاف. ويجب ضبط الساعة أولاً.

إعداد: حدد **إيقاف التشغيل** أو **مرة** أو **كل يوم** أو **Mon~Fri** أو **Mon~Sat** أو **Sat~Sun** أو **يدوي** لتعيينها حسب الحاجة. إذا قمت بتحديد **يدوي**، فيمكنك إعداد اليوم الذي تريده لتنشيط المؤقت.

تشير العلامة ✓ إلى أنه تم تحديد اليوم.

الوقت: لضبط الساعة والدقيقة.

❑ غلق برنامج

■ الأمان

MENU ← النظام ← الأمان ← ENTER

تظهر شاشة إدخال رقم التعريف الشخصي قبل شاشة الإعداد.

أدخل رقم التعريف الشخصي المكون من 4 أرقام. قم بتغيير رقم التعريف الشخصي باستخدام الخيار تغيير رمز التعريف الشخصي.

- **قفل القناة (إيقاف التشغيل / تشغيل)**: إغلاق القنوات في قائمة القنوات، لمنع المستخدمين غير المصرح لهم مثل الأطفال من مشاهدة البرامج غير المناسبة لهم.

  يتوافر فقط عند ضبط مصدر إلى TV.

- **تغيير رمز التعريف الشخصي**: قم بتغيير كلمة المرور المطلوبة لإعداد التلفزيون.

❑ صورة داخل صورة (PIP)

■ PIP TOOLS

MENU ← النظام ← PIP ← ENTER

يمكنك مشاهدة موالف التلفزيون ومصدر فيديو خارجي في نفس الوقت. لا تعمل الوظيفة PIP(صورة داخل صورة) في الوضع نفسه.

ملاحظة

- بالنسبة لصوت PIP، راجع إرشادات تحديد الصوت.
- إذا قمت بإيقاف تشغيل التلفزيون أثناء المشاهدة في الوضع PIP، ستختفي النافذة PIP.
- قد تلاحظ ظهور الصورة في نافذة PIP بشكل غير طبيعي إلى حد ما عند استخدام الشاشة الرئيسية لعرض لعبة أو مقطع موسيقي.

- إعدادات PIP

الصورة الفرعية	الصورة الرئيسية
AV, TV	Component, HDMI

- **PIP (إيقاف التشغيل / تشغيل)**: لتنشيط وظيفة PIP أو إلغاء تنشيطها.
- **مصدر (AV / TV)**: تحديد المصدر للشاشة الفرعية.
- **القناة**: لتحديد قناة الشاشة الفرعية.
- **المقاس** (/): لتحديد الحجم الخاص بالصورة الفرعية.
- **الموضع** (/ / /): لتحديد موضع الصورة الفرعية.
- **تحديد الصوت (رئيسي / فرعي)**: يمكنك اختيار الصوت المطلوب (**رئيسي / فرعي**) في الوضع **PIP**.

❑ حلول اقتصادية

■ حل Eco

MENU ← النظام ← حل Eco ← ENTER

- توفير الطاقة (إيقاف التشغيل / منخفض / متوسط / عالي / إيقاف الصورة) TOOLS: تعمل هذه الوظيفة على ضبط سطوع التلفزيون لتقليل استهلاك الطاقة. إذا قمت بتحديد إيقاف الصورة، يتم إيقاف تشغيل الشاشة، ولكن سيستمر تشغيل الصوت. اضغط على أي زر باستثناء زر مستوى الصوت لتشغيل الشاشة.

- **مستشعر Eco (إيقاف التشغيل / تشغيل)**: لتعزيز توفير الطاقة؛ ستتكيف إعدادات الصورة تلقائيًا مع إضاءة الغرفة.

  إذا قمت بتعديل **إضاءة خلفية**، يتم تعيين **مستشعر Eco** إلى **ضوء الخلية**.

ضوء خلية خافت: عندما يتم ضبط **مستشعر Eco** على **تشغيل**، يمكن ضبط الحد الأدنى لسطوع الصورة يدويًا.

في حالة ضبط **مستشعر Eco** على **تشغيل**، فقد يتغير سطوع العرض (سيصبح غامقًا بدرجة أكبر نوعًا ما أو أكثر سطوعًا) تبعًا لشدة الضوء المحيط به.

- **لا إشارة للاستعداد (إيقاف التشغيل / 15 دقيقة / 30 دقيقة / 60 دقيقة)**: لتوفير استهلاك الطاقة، قم بضبط مدة تشغيل التلفزيون التي تريدها وهذا في حالة عدم استقباله لأي إشارة.

  تكون هذه الميزة معطلة عندما يكون الكمبيوتر في وضع توفير الطاقة.

- **إ.تشغيل تلقائي (إيقاف التشغيل / تشغيل)**: سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائيًا في حالة عدم استخدامه لمدة 4 ساعات.

❑ ميزات أخرى

■ لغة القائمة

MENU ← النظام ← لغة القائمة ← ENTER

تعيين لغة القائمة.

1. حدد لغة القائمة واضغط على الزر ENTER.
2. اختر اللغة التي تريدها واضغط على الزر ENTER.

حماية الشاشة من التشويش

MENU ← النظام ← حماية الشاشة من التشويش ← ENTER

لتقليل احتمال حدوث احتراق الشاشة، تم تزويد هذا الجهاز بتقنية منع احتراق الشاشة. تُمكنك وظيفة "ضبط الوقت" من برمجة الوقت للانتقال بين الصور بالدقائق.

- **تبديل البيكسل (إيقاف التشغيل / تشغيل)**: يمكنك باستخدام هذه الوظيفة تحريك البكسل على شاشة عرض البلازما بدقة أفقيًا أو رأسيًا لتصغير الصورة عند ظهورها على الشاشة.

الحالة المثالية لتبديل البكسل

	العنصر	TV / HDMI
أفقي	0~4	4
رأسي	0~4	4
المدة (بالدقيقة)	1 إلى 4 دقائق	4 سم

قد تختلف قيمة **تبديل البيكسل** وفقًا لحجم جهاز العرض (بالبوصة) والوضع.

تكون هذه الوظيفة متوفرة في الوضع **ملائمة الشاشة**.

- **وقت الحماية التلقائية (إيقاف التشغيل / دقيقة 10 / دقيقة 20 / دقيقة 40 / ساعة)**: إذا استمرت الشاشة بوضع الخمول مع وجود صورة ثابتة لفترة معينة حددها المستخدم، يتم تنشيط الشاشة المؤقتة لمنع ظهور الصورة المشوشة على الشاشة.
- **التنقل**: تقوم هذه الوظيفة بإزالة آثار الصور التي تظهر على الشاشة عن طريق تحريك جميع نقاط البكسل الموجودة على شاشة عرض البلازما وفقًا لنمط معين. استخدم هذه الوظيفة عندما تجد آثار صور متبقية أو رموزًا على الشاشة، وخاصةً عند عرض صورة ثابتة على الشاشة لوقت طويل.

يتم تشغيل وظيفة إزالة آثار الصور لمدة طويلة (ساعة واحدة تقريبًا) لتتم إزالتها بشكل فعّال على الشاشة. إذا لم تتم إزالة آثار الصور بعد إجراء هذه الوظيفة، أعد تشغيل الوظيفة مرةً أخرى.

اضغط أي زر بجهاز التحكم عن بُعد لإلغاء هذه الميزة.

- **رمادي في الجانبين (فاتح / غامق)**: عند مشاهدة التلفزيون مع ضبط معدل الشاشة على 4:3، فهذا يحول دون وجود أي تلف في الشاشة عن طريق ضبط توازن اللون الأبيض في أقصى الجانبين الأيسر والأيمن.

MENU ← النظام ← عام ← ENTER

- **وضع الألعاب (إيقاف التشغيل / تشغيل)**: عند توصيل التلفزيون بوحدة التحكم بالألعاب مثل PlayStation™ أو Xbox™، يمكنك الاستمتاع بتجربة ألعاب أكثر واقعية عن طريق تحديد وضع الألعاب.

ملاحظة

- الاحتياطات والقيود الخاصة بوضع الألعاب

– لفصل وحدة الألعاب وتوصيل جهاز خارجي آخر، قم بضبط **وضع الألعاب** على **إيقاف التشغيل** من قائمة الإعداد.

– إذا قمت بعرض قائمة التلفزيون في **وضع الألعاب**، ستهتز الشاشة قليلاً.

- لا يتوفر **وضع الألعاب** في الوضع **TV**. وضع الألعاب
- بعد توصيل وحدة التحكم باللعبة، قم بضبط **وضع الألعاب** على **تشغيل**. لكنك قد تلاحظ انخفاض جودة الصورة.
- إذا كان **وضع الألعاب** مضبوطًا على **تشغيل**:
  - **وضع الصورة** إلى **قياسي** و **وضع الصوت** إلى **أفلام**.

- **قفل اللوحة (إيقاف التشغيل / تشغيل)**: تأمين أو إلغاء تأمين جميع المفاتيح الموجودة باللوحة.
- **شعار التمهيد (إيقاف التشغيل / تشغيل)**: لعرض شعار Samsung أثناء تشغيل التلفزيون.

DivX® Video On Demand

MENU ← النظام ← DivX® Video On Demand ← ENTER

إظهار رمز التسجيل المعتمد للتلفزيون. في حالة اتصالك بموقع DivX على ويب وتسجيلك برمز التسجيل المكون من عشرة أرقام، يمكنك تنزيل ملف تفعيل VOD.

بمجرد تشغيله مستخدماً **ملفات الفيديو**، يكتمل التسجيل.

لمزيد من المعلومات عن DivX® VOD، قم بزيارة موقع http://vod.divx.com.

❑ قائمة الدعم

■ الدليل الإلكتروني

MENU ← الدعم ← e-Manual ← ENTER

يمكنك قراءة مقدمة ميزات التلفزيون وإرشاداتها المخزنة بالتلفزيون.

للحصول على معلومات مفصلة عن شاشة الدليل الإلكتروني، راجع "كيفية استخدام الدليل الإلكتروني" في دليل المستخدم.

التشخيص الذاتي

MENU ← الدعم ← التشخيص الذاتي ← ENTER

قد يستغرق **التشخيص الذاتي** بضع ثوانٍ، ويعد ذلك جزءًا من عملية تشغيل التلفزيون بصورة طبيعية.

- **اختبار الصورة (نعم / لا)**: ستخدم للتحقق من المشاكل الخاصة بالصورة.
- **اختبار الصوت (نعم / لا)**: استخدم إحدى النغمات الصوتية المضمنة للتحقق من مشاكل الصوت.

في حالة عد سماع أي صوت خارجًا من مكبرات صوت التلفزيون، يتعين عليك قبل إجراء اختبار الصوت التأكد من ضبط **مكبر صوت التليفزيون** على **تشغيل** في قائمة **الصوت**.

سوف تسمع صوت النغمة أثناء الاختبار حتى إذا كان **مكبر صوت التليفزيون** مضبوطًا على **إيقاف** أو إذا كان قد تم كتم الصوت عن طريق الضغط على الزر **MUTE**.

- **إعادة ضبط**: قم بإعادة ضبط جميع الإعدادات إلى إعدادات المصنع الافتراضية باستثناء إعدادات الشبكة.

  تظهر شاشة إدخال رقم التعريف الشخصي قبل شاشة الإعداد.

  أدخل رقم التعريف الشخصي المكون من 4 أرقام. قم بتغيير رقم التعريف الشخصي باستخدام الخيار **تغيير رمز التعريف الشخصي**.

- **استكشاف الأخطاء وإصلاحها**: إذا كان هناك مشكلة في التلفزيون، راجع هذا الوصف.

  إذا لم تجد حلاً لمشكلتك ضمن تلميحات استكشاف الأخطاء وإصلاحها، يُرجى الاتصال بمركز خدمة عملاء Samsung.

تحديث البرنامج

MENU ← الدعم ← تحديث البرنامج ← ENTER

يمكن إجراء تحديث البرنامج عن طريق تنزيل أحدث إصدارات البرامج الثابتة من موقع "www.samsung.com" على جهاز ذاكرة USB.

الإصدار الحالي - البرنامج المثبَّت حاليًا على التلفزيون.

تثبيت أحدث إصدار

- باستخدام USB : أدخل محرك USB يحتوي على ملف ترقية البرامج الثابتة التي تم تنزيلها من موقع www.samsung.com في التلفزيون. الرجاء التأكد من عدم فصل الطاقة أو إزالة محرك أقراص USB حتى تكتمل عمليات الترقية. وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله تلقائيًا بعد اكتمال ترقية البرامج الثابتة. وعند ترقية البرامج، ستتم إعادة إعدادات الفيديو والصوت إلى قيمها الافتراضية. ولذلك فمن المستحسن كتابة الإعدادات الخاصة بك حتى يمكنك إعادة ضبطها بسهولة بعد الترقية.

- **عبر إنترنت**: ترقية البرامج باستخدام الإنترنت.

  أولاً، قم بتكوين الشبكة. للاطلاع على إجراءات تفصيلية حول استخدام "إعداد الشبكة"، يُرجى الرجوع إلى إرشادات "**إعدادات الشبكة**".

  إذا لم يعمل الاتصال بالإنترنت بشكل سليم، فقد يتم قطع الاتصال. الرجاء إعادة محاولة التنزيل. وإذا استمرت المشكلة في الظهور، قم بالتنزيل بواسطة USB ثم الترقية بعد ذلك.

- **تغيير الإصدار**: استبدال البرنامج الحالي بآخر.

- **الترقية في وضع الانتظار (إيقاف التشغيل / التشغيل)**: سيتم تنفيذ الترقية اليدوية تلقائيًا في الوقت المحدد. ونظرًا لأنه يتم تشغيل طاقة الوحدة داخليًا، فقد يتم تشغيل الشاشة جزئيًا للمنتج. وقد تستمر هذه الظاهرة لأكثر من ساعة حتى يتم الانتهاء من ترقية البرامج.

الاتصال بـ Samsung

MENU ← الدعم ← الاتصال بـ Samsung ← ENTER

قم بعرض هذه المعلومات في حالة عدم عمل التلفزيون بشكل صحيح أو عندما تريد ترقية البرامج. ويمكنك الحصول على المعلومات المتعلقة بمراكز الخدمة الخاصة بنا، وكيفية تنزيل المنتجات والبرامج.

صفحة محتويات رئيسية

MENU ← الدعم ← صفحة محتويات رئيسية ← ENTER

يمكنك التمتع بمحتويات مفيدة ومتنوعة.

❑ استخدام الوظيفة ثلاثية الأبعاد

■ 3D "ثلاثي الأبعاد"

MENU ← الصورة ← 3D ← ENTER

تمكّنك هذه الميزة الجديدة الممتعة من مشاهدة محتوى العرض 3D "ثلاثي الأبعاد". لتستمتع تمامًا بهذه الميزة، يجب شراء زوج من نظارات Samsung ثلاثية الأبعاد الفعّالة لمشاهدة عروض الفيديو ثلاثية الأبعاد. تباع نظارات Samsung ثلاثية الأبعاد الفعّالة بشكل منفصل. لمزيد من المعلومات التفصيلية حول الشراء، اتصل بالمتجر الذي قمت بشراء التلفزيون منه.

يشير شعار "Full HD 3D Glasses™" إلى التوافق بين منتجات العرض والنظارات ثلاثية الأبعاد وهي التي تتفق مع تنسيق "Full HD 3D Glasses™"، ولا تشير إلى جودة صورة منتجات العرض.

مشاهدة التلفزيون باستخدام الوظيفة ثلاثية الأبعاد

معلومات السلامة والصحة الهامة حول الصور ثلاثية الأبعاد.

اقرأ معلومات السلامة التالية مع استيعابها قبل استخدام وظيفة 3D الموجودة بالتلفزيون.

⚠ تحذير

- قد يواجه بعض المشاهدين إرهاقًا أثناء مشاهدة التلفزيون ثلاثي الأبعاد مثل الدوار والغثيان والصداع. إذا تعرضت لأي من هذه الأعراض، توقف عن مشاهدة التلفزيون ثلاثي الأبعاد وقم بخلع النظارة ثلاثية الأبعاد الفعّالة ثم خذ قسطًا من الراحة.
- قد ينتج عن مشاهدة الصور ثلاثية الأبعاد لفترة ممتدة إجهاد للعين. إذا شعرت بأن عينيك مجهدة، فتوقف عن مشاهدة التلفزيون ثلاثي الأبعاد وقم بخلع النظارة ثلاثية الأبعاد الفعّالة ثم خذ قسطًا من الراحة.

- يجب أن يقوم شخص مسئول بالاطمئنان بشكل متكرر على الأطفال الذين يستخدمون الوظيفة ثلاثية الأبعاد. إذا اشتكى الأطفال من إجهاد العين أو الصداع أو الدوار أو الغثيان، فيجب إيقافهم عن مشاهدة التلفزيون ثلاثي الأبعاد ليأخذوا قسطًا من الراحة.
- لا تستخدم النظارة ثلاثية الأبعاد الفعّالة لأي أغراض أخرى (مثل النظارة العادية ونظارة الشمس والنظارة الواقية إلخ.)
- لا تستخدم الوظيفة ثلاثية الأبعاد أو النظارة ثلاثية الأبعاد الفعّالة أثناء السير أو التحرك. قد ينتج عن استخدام الوظيفة ثلاثية الأبعاد أو النظارة ثلاثية الأبعاد الفعّالة أثناء التحرك إصابات ناتجة عن التصادم مع الأشياء أو التعثر و/أو السقوط.

- **الوضع 3D**: تحديد تنسيق الإدخال 3D.

إذا كنت ترغب في الشعور بالتأثير ثلاثي الأبعاد بشكل كامل، فيُرجى وضع النظارة ثلاثية الأبعاد الفعّالة أولاً، ثم حدد الوضع 3D من القائمة أدناه، وبذلك تستمتع بأفضل تأثير عرض ثلاثي الأبعاد.

عند مشاهدة صور ثلاثية الأبعاد، قم بتشغيل "النظارة ثلاثية الأبعاد الفعّالة".

وضع 3D		التشغيل
OFF	إيقاف التشغيل	إيقاف تشغيل وظيفة العرض ثلاثي الأبعاد.
2D→3D	ثنائي الأبعاد ثلاثي الأبعاد	تغيير الصورة ثنائية الأبعاد إلى صورة ثلاثية الأبعاد.
	جنبًا إلى جنب	لعرض صورتين بجانب بعضهما البعض.
	أعلى وأسفل	لعرض صورة فوق أخرى.

لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات فيما يتعلق بالتحويل من "ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد".

عند مشاهدة الصور ثلاثية الأبعاد على ضوء مرتعش مثل مصباح فلورسنت (50 هرتز ~ 60 هرتز) أو مصباح يبلغ طوله الموجي 3، فقد تلاحظ بعض الوميض في الشاشة. عند حدوث ذلك، قم بتعتيم الإضاءة أو إطفائها.

- **منظور 3D (-5 ~ +5)**: تعديل كلي لمنظور ثلاثي الأبعاد لصورة تظهر على الشاشة.
- **عمق (0~10)**: تعديل كلي للعمق.
- **تغيير أيمن/أيسر (صورة L/R / صورة R/L)**: للتبديل بين الصورتين اليمنى واليسرى.

الدقة المدعومة (16:9 فقط)

- HDMI

المصدر	الدقة	التردد (هرتز)
	1280 X 720p	50 / 59.94 / 60 هرتز
	1920 X 1080i	50 / 59.94 / 60 هرتز
	1920 X 1080p	23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60 هرتز
Frame Packing	1280 X 720p	50 / 59.94 / 60 هرتز
	1920 X 1080i	50 / 59.94 / 60 هرتز
	1920 X 1080p	23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 هرتز

- DTVو Component

المصدر	الدقة	التردد (هرتز)
Component	1280 X 720p	50 / 59.94 / 60 هرتز
	1920 X 1080i	50 / 59.94 / 60 هرتز
	1920 X 1080p	23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60 هرتز
DTV	1280 X 720p	50 / 59.94 / 60 هرتز
	1920 X 1080i	50 / 59.94 / 60 هرتز
	1920 X 1080p	25 هرتز

- الفيديو / الصور(في AllShare Play)

راجع فقرة "تنسيقات ملفات الترجمة وملفات تشغيل AllShare المدعومة" الواردة في قسم "معلومات آخرى".

- الطريقة الأولى

قد لا تتوفر بعض الأوضاع ثلاثية الأبعاد وفقًا لتنسيق مصدر الصورة.

للمشاهدة في بيئة ثلاثية الأبعاد، قم بارتداء النظارة ثلاثية الأبعاد الفعّالة واضغط زر التشغيل الموجود بالنظارة.

1. اضغط على الزر **MENU** واستخدم الأزرار ▲ أو ▼ لتحديد **صورة**, ثم اضغط على الزر **ENTER**↵.
2. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **3D "ثلاثي الأبعاد"**، ثم اضغط على الزر **ENTER**↵.
3. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **وضع 3D**، ثم اضغط على الزر **ENTER**↵.
4. باستخدام الأزرار ◄ أو ►، حدد **وضع 3D** للصورة التي ترغب في عرضها.

- الطريقة الثانية

1. اضغط الزر 3D, ومن ثمّ، يمكنك عرض الصورة بتنسيق 3D "ثلاثي الأبعاد".
2. إذا أردت تغيير خيارات ثلاثية الأبعاد (مثل منظور 3D), اضغط على الزر MENU، ثم حدد الصورة.
3. انتقل إلى الخطوة 3 في "الطريقة الأولى"، واتبع الإرشادات بدءًا من هذه النقطة.

للخروج من الوضع 3D اضغط على الزر 3D مرة أخرى.

ملاحظة

- يتم ضبط **وضع 3D** على **إيقاف التشغيل** تلقائيًا عند الوصول إلى **AllShare Play** أو وظائف **e-Manual**.
- يتم ضبط **وضع 3D** لحفظ قيمة التكوين تلقائيًا عند تغيير مصدر الإدخال.
- يتم تعطيل بعض وظائف **الصورة** في وضع **3D**.
- لا يتم دعم **PIP** في الوضع **3D** **"ثلاثي الأبعاد"**.
- النظارة ثلاثية الأبعاد الفعّالة التابعة للإصدارات السابقة من Samsung (نوع IR) أو الشركات المصنّعة الأخرى غير مدعومة.
- عند تشغيل التلفزيون لأول مرة، قد يستغرق بعض الوقت حتى يتم تحسين العرض ثلاثي الأبعاد.

- قد لا تعمل "النظارة ثلاثية الأبعاد الفعّالة" على نحو صحيح إذا تم تشغيل أي منتج آخر ثلاثي الأبعاد أو أجهزة إلكترونية بالقرب منها أو تلفزيون. إذا كانت هناك مشكلة، أبعد الأجهزة الإلكترونية الأخرى قدر المستطاع عن النظارة ثلاثية الأبعاد الفعّالة.
- تأكد من الجلوس على مسافة بعد مثالية من التلفزيون وضمن زاوية العرض عند مشاهدة صور ثلاثية الأبعاد.
- وإلا، فقد لا تتمكن من التمتع بالتأثيرات ثلاثية الأبعاد بشكل صحيح.
- يجب أن تكون المسافة المثالية عند مشاهدة التلفزيون ثلاثة أضعاف طول الشاشة أو أكثر. نوصي عند المشاهدة أن تكون عين المشاهد في نفس مستوى الشاشة.

❑ استخدام محتويات الوسائط

تمتع بعرض الصور وتشغيل ملفات الموسيقى والأفلام المحفوظة على جهاز USB من فئة التخزين الكبير (MSC).

1. اضغط على الزر **CONTENT** لتحديد **AllShare Play**.
2. اضغط على الزر ▲/▼ لتحديد القائمة المطلوبة (**الفيديو** و **الصور** و **موسيقى**)، ثم اضغط على الزر **ENTER**↵.
3. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد الجهاز المطلوب، ثم اضغط على الزر **ENTER**↵ مرة أخرى.

❑ توصيل جهاز USB

1. قم بتشغيل التلفزيون.
2. قم بتوصيل جهاز USB الذي يحتوي على ملفات صور وموسيقى وأفلام بمنفذ USB الموجود بلوحة التلفزيون الجانبية.
3. عند توصيل جهاز USB بالتلفزيون، تظهر نافذة منبثقة. يمكنك تحديد **الفيديو أو الصور** أو **الموسيقى** مباشرةً.

قد لا يعمل بشكل صحيح مع ملفات الوسائط المتعددة غير المرخصة.

تحتاج إلى الإطلاع على القائمة التالية قبل استخدام محتويات الوسائط

- بروتوكول MTP (بروتوكول نقل الوسائط) غير مدعوم.
- يدعم نظام الملفات التنسيقات NTFS (القراءة فقط) وFAT16 وFAT32.
- قد تكون بعض أنواع كاميرات USB الرقمية والأجهزة الصوتية غير متوافقة مع هذا التلفزيون.

- لا تدعم وظيفة "محتويات الوسائط" إلا أجهزة USB من فئة التخزين كبير السعة (MSC) فقط، حيث يمثل جهاز MSC أحد أجهزة نقل البيانات كبيرة الحجم فقط من فئة التخزين الكبير. ومن أمثلة أجهزة MSC، محركات الأقراص الصغيرة وقارئات بطاقات الفلاش (علمًا بأنه لا يتم دعم "موزّع USB"). لذا، يجب توصيل الأجهزة مباشرةً بمنفذ USB الموجود بالتلفزيون.
- قبل توصيل الجهاز بالتلفزيون، الرجاء إنشاء نُسخ احتياطية من الملفات لتجنب تلف البيانات أو فقدها. لا تُعد SAMSUNG مسؤولة عن تلف ملفات البيانات أو فقد أي بيانات.
- محرك الأقراص الثابت المتصل بمنفذ USB غير مدعوم.
- لا تفصل جهاز USB أثناء قيامه بالتحميل.
- كلما ازدادت دقة الصورة، ازداد الوقت الذي تستغرقه للظهور على الشاشة.
- أقصى دقة مدعومة لـ JPEG هي 15360×8640 بكسل.

- يتم عرض الرسالة "تنسيق الملف غير مدعوم" للملفات غير المدعومة أو التالفة.
- لا يمكن تشغيل ملفات MP3 التابعة لإدارة الحقوق الرقمية (DRM)، والتي تم تنزيلها من مواقع غير مجانية. إدارة الحقوق الرقمية (DRM) هي تقنية تدعم إنشاء المحتويات وتوزيعها وإدارتها بشكل متكامل وشامل، بما في ذلك حماية حقوق ومصالح موفري المحتوى، كما تدعم منع النسخ غير المشروع للمحتويات، وكذلك إدارة القوائم الحسابية والمدفوعات.
- وقد لا يتم دعم جهاز USB الذي يتطلب طاقة عالية (أكثر من 500 مللي أمبير أو 5 فولت).
- إذا كان لا يوجد إدخال بالتلفزيون أثناء ضبط الوقت في **وقت الحماية التلقائية**، يتم تشغيل "شاشة التوقف".
- قد يتم تشغيل وضع توفير الطاقة لبعض محركات الأقراص الصلبة الخارجية تلقائيًا عند الاتصال بالتلفزيون.

- إذا تم استخدام كبل USB ملحق، فقد لا يتم التعرف على جهاز USB أو قد لا تتم قراءة الملفات الموجودة بالجهاز.
- إذا لم يتم التعرف على جهاز USB المتصل بالتلفزيون أو في حالة تلف قائمة الملفات بالجهاز أو عدم تشغيل ملف في القائمة، فقم بتوصيل جهاز USB بالكمبيوتر وتنسيق الجهاز، وقم أيضًا بفحص الاتصال.
- إذا كان الملف المحذوف من الكمبيوتر لا يزال موجودًا عند تشغيل محتويات الوسائط، فاستخدم وظيفة "تفريغ سلة المحذوفات" بالكمبيوتر ليتم حذف الملف بشكل نهائي.
- تدعم ميزة **AllShare Play** الملفات ذات تنسيق jpeg التسلسلي فقط.
- وظيفتا البحث عن مشهد وعرض صور مصغّرة غير مدعومتين في **الفيديو**.
- إذا كان عدد الملفات أو المجلدات المخزّنة على جهاز USB أكثر من 4000 ملفاً ومجلداً تقريباً، فقد لا تظهر الملفات والمجلدات أو قد لا تفتح بعض المجلدات.

فصل جهاز USB

- الطريقة الأولى: استخدام الزر **SOURCE**.

1. اضغط الزر **SOURCE**.
2. حدد جهاز USB الذي تريده، ثم اضغط على الزر **TOOLS**. ستظهر القائمة **أدوات**.
3. حدد **إزالة جهاز USB بأمان**، ثم انتظر حتى يتم فصل جهاز USB المحدد. يمكنك إزالة جهاز USB من التلفزيون.

- الطريقة الثانية: استخدام الشاشة الرئيسية **Media Play / AllShare Play**.

1. انتقل إلى الشاشة الرئيسية **Media Play / AllShare Play**.
2. حدد أي فئة، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
3. حدد جهاز USB الذي تريده، ثم اضغط على الزر **TOOLS**. ستظهر القائمة **أدوات**.
4. حدد **إزالة جهاز USB بأمان**، ثم انتظر حتى يتم فصل جهاز USB المحدد. يمكنك إزالة جهاز USB من التلفزيون.

لإزالة جهاز USB من التلفزيون، نُوصي باستخدام الوظيفة **إزالة جهاز USB بأمان**.

❑ توصيل جهاز الكمبيوتر بالشبكة

يمكنك عرض الصور وتشغيل ملفات الموسيقى والفيديو المحفوظة على الكمبيوتر من خلال الاتصال بإحدى الشبكات في الوضع **AllShare Play** عبر التلفزيون.

إذا أردت استخدام **AllShare Play** لتشغيل الملفات المحفوظة على الكمبيوتر من خلال التلفزيون، فيتعين عليك تنزيل "برنامج AllShare PC Software" ودليل المسخدم من "www.samsung.com".

1. لمزيد من المعلومات حول كيفية تكوين الشبكة الخاصة بك، راجع 'الاتصال بالشبكة'.

– يوصى بتواجد التلفزيون والكمبيوتر على نفس الشبكة الفرعية. يجب أن تكون الأجزاء الثلاثة الأولى من عنوان شبكة التلفزيون والكمبيوتر متطابقة، ويجب تغيير الجزء الأخير (عنوان المضيف) فقط. (على سبيل المثال، عنوان IP: 123.456.789.**)

2. باستخدام كبل LAN، قم بتوصيل المودم الخارجي بالكمبيوتر الشخصي الذي سيتم تثبيت برنامج AllShare PC Software عليه.

– يمكنك توصيل التلفزيون بالكمبيوتر مباشرةً، دون توصيله من خلال مُشارك (موجه).

الوظائف الغير مدعومة عند اتصال الكمبيوتر بالشبكة:

- الوظيفتان **تشغيل موسيقى الخلفية** و **إعدادات الموسيقية الخلفية**.
- الزر ◄◄ (للخلف) أو ►► (للأمام) أثناء تشغيل فيلم.

لا يتم دعم DivX DRM و Multi-audio والتسمية التوضيحية الداخلية.

يجب أن يتم السماح بتشغيل برنامج AllShare PC Software عن طريق جدار الحماية في الكمبيوتر الخاص بك.

عندما تستخدم وضع **AllShare Play** من خلال الاتصال بالشبكة، وفقاً لوظائف الخادم المتوفر:

- قد تختلف طريقة الفرز.
- قد لا تعمل الأزرار ◄◄ (إرجاع) أو ►► (تقديم) أو II (إيقاف مؤقت) حسب معلومات المحتوى.

إذا واجهت صعوبة في تشغيل الملف أثناء تشغيل فيديو عبر شبكة لاسلكية، يوصى باستخدام شبكة سلكية.

❑ شاشة العرض

الانتقال إلى الملف المطلوب باستخدام الأزرار ◄/►/▲/▼ ثم اضغط على الزر ENTER↵ أو ► (تشغيل). ومن ثم يتم تشغيل الملف. قد تختلف الشاشة وفقًا لطريقة إدخال الشاشة.

* قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.

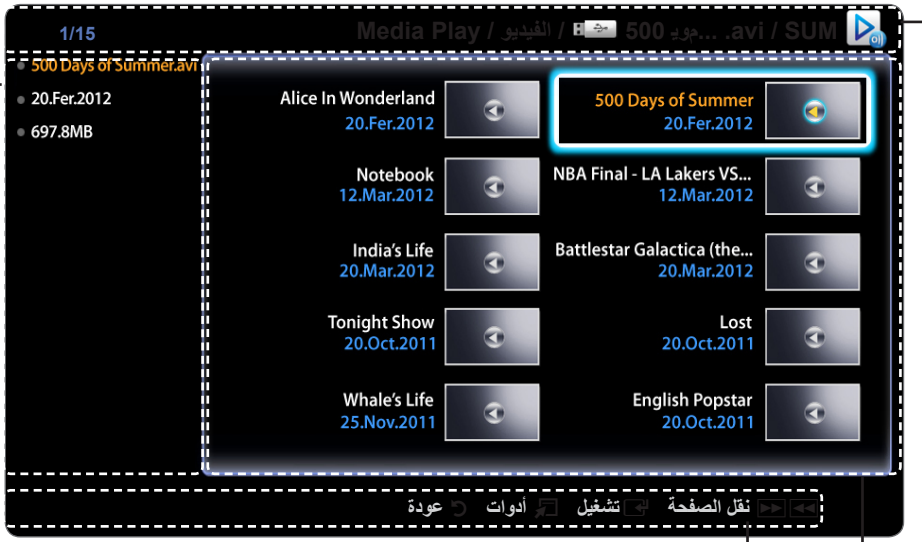

معلومات :
يمكنك التأكد من اسم الجهاز المحدد ووضع المحتويات واسم المجلد/الملف والصفحة.

معلومات :
يمكنك التأكد من اسم وحجم وتاريخ الإنشاء الخاص بالملف المحدد.

قسم قائمة الملفات:
يمكنك تأكيد الملفات والمجموعات التي تم فرزها حسب الفئة.

أزرار التشغيل:

- **تشغيل**: لتشغيل الملف المحدد.
- **أدوات**: لعرض قائمة الخيارات.
- **عودة**: للانتقال إلى الخطوة السابقة.
- **نقل الصفحة** C B/◄◄ ►►: للانتقال إلى أعلى أو أسفل الصفحة.

تشغيل الفيديو

1. اضغط على الزر ◄/►/▲/▼ لتحديد الفيديو المطلوب في قائمة الملفات.
2. اضغط على الزر ENTER أو ► (تشغيل).
   - يتم عرض اسم الملف المحدد في أعلى الشاشة مع وقت تشغيله.
   - إذا كانت معلومات وقت الفيديو غير معروفة، فلا يتم عرض وقت التشغيل وشريط التقدم.
   - عند تشغيل ملفات الفيديو، يمكنك البحث باستخدام الزرين ◄ و►.
   - يمكنك استخدام الزرين (◄◄) (إرجاع) و (►►) (تقديم) أثناء التشغيل.

في هذا الوضع، يمكنك الاستمتاع بمقاطع أفلام موجودة على لعبة، ولكن لا يمكنك تشغيل اللعبة نفسها.

- تنسيقات ملفات الترجمة المدعومة

– خارجي

اسم	امتداد الملف
MPEG-4 timed text	.ttxt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	sub. أو txt.
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
Powerdivx	.psb

– داخلي

اسم	الحاوية	التنسيق
Xsub	AVI	تنسيق الصورة
SubStation Alpha	MKV	تنسيق النص
Advanced SubStation Alpha	MKV	تنسيق النص
SubRip	MKV	تنسيق النص
MPEG-4 Timed text	MP4	تنسيق النص

● تنسيقات ملفات الفيديو المدعومة

ملحق الملف	الحاوية	ترميز الفيديو	الدقة	معدل الإطار (صورة/ثانية)	معدل البت (ميجابت/ثانية)	ترميز الصوت
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP VRO VOB PS TS	DivX 3.11/4.x/5.x/6.x	1920 x 1080	6~30	30	AC3 LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG (MP3) DTS Core G.711 (A-Law, µ-Law)
		MPEG4 SP/ASP				
		H.264 BP/MP/HP				
		Motion JPEG	640 x 480		8	
		Window Media Video v9	1920 x 1080		30	
		MPEG2				
		MPEG1				

قيود أخرى

- لن يتم تشغيل محتوى الفيديو أو لن يعمل بشكل صحيح في حالة وجود خطأ بالمحتوى أو الوحدة.
- قد لا يعمل الصوت أو الفيديو إذا كانت المحتويات بمعدل إطار/معدل بت قياسي أعلى من إطار/ثانية المتوافق المذكور في الجدول أعلاه.
- في حالة وجود خطأ بجدول الفهرسة، فلا يتم دعم وظيفة الاستدعاء (الانتقال السريع).
- عند تشغيل الفيديو من خلال الشبكة، فقد لا يعمل حسب حالة الشبكة. عند القيام بتشغيل فيديو من خلال اتصال شبكة، قد لا يتم تشغيل الفيديو بسلاسة.
- قد لا تتوافق بعض أجهزة كاميرات USB/الرقمية مع المشغل.
- يمكن عرض القائمة بعد ذلك إذا كان الفيديو أكثر من 10 ميجابت/ثانية (معدل البت).

جهاز فك شفرة الفيديو	جهاز فك شفرة الصوت
• دعم ترميز حتى H.264 و Level 4.1 • لا يتم دعم الترميز H.264 RS/ASO/FMO و L4 SP/MP/AP VC1 و AVCHD. • لا يتم دعم GMC.	• يدعم الملف بتنسيق WMA أكثر من 10 Pro و 5.1 channel و ملف تعريف M2. (لا يتم دعم وضع LBR لـ M0) • لا يتم دعم صوت WMA Lossless.

عرض صورة (أو عرض الشرائح)

1. اضغط على الزر ◄/►/▲/▼ لتحديد الصورة المطلوبة في قائمة الملفات.
2. اضغط الزر ENTER↵.

- يتم عرض كافة الملفات الموجودة في قائمة الملفات بالترتيب، أثناء عرض الشرائح.
- عندما تضغط على الزر ► (تشغيل) في قائمة الملفات، سيبدأ عرض الشرائح على الفور.
- أثناء عرض الشرائح، يمكنك ضبط سرعة عرض الشرائح باستخدام الزر ◄◄ (REW) أو ►► (FF).
- يمكنك الانتقال إلى الملف الآخر باستخدام الزر ◄ أو ►.

- يمكن تشغيل ملفات الموسيقى تلقائيًا أثناء عرض الشرائح، في حالة ضبط **تشغيل موسيقى الخلفية**.

- تنسيقات الصور المدعومة

تنسيق الملف	النوع	الدقة
*.jpg	JPEG	15360 × 8640
*.bmp	BMP	1920 × 1080
*.mpo	MPO	15360 × 8640

موسيقى

تشغيل الموسيقى

1. اضغط على الزر ◄/►/▲/▼ لتحديد ملف الموسيقى المطلوب في قائمة الملفات.
2. اضغط على الزر ENTER أو ► (تشغيل).
   - يمكنك استخدام الزرين ◄◄ (إرجاع) و ►► (تقديم) أثناء التشغيل.

يتم عرض الملفات بتنسيق ملف الموسيقى المدعوم فقط. لا يتم عرض ملحقات الملفات الأخرى، حتى إذا تم حفظها على نفس جهاز USB.

إذا كان الصوت غريبًا عند تشغيل ملفات الموسيقى، قم بضبط **الموازن** من قائمة **الصوت**. (قد تتسبب ملفات الموسيقى التي تم تعديلها بشكل زائد في حدوث مشكلة بالصوت.)

– اضغط على الزر ◄/► لتحديد القائمة المطلوبة.

- **تشغيل / إيقاف مؤقت**: يمكنك بدء تشغيل الموسيقى أو إيقافها. أو بدلاً من ذلك، اضغط على الزر ► أو II في جهاز التحكم عن بُعد.
- **وضع التكرار (أيقاف التشغيل / أغنية واحدة / الجميع)**: يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى بشكل متكرر.
- **وضع التبديل (إيقاف التشغيل / التشغيل)**: يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى بشكل عشوائي.
- **وضع الصوت (قياسي / موسيقى / أفلام / صوت واضح / تضخيم)**

● تنسيقات ملفات الموسيقى المدعومة

تنسيق الملف	النوع	cedoC	ملاحظات
*.mp3	MPEG	MPEG1 طبقة صوت 3	
*.m4a *.mpa *.aac *.3ga	MPEG4	ACC	
*.flac	FLAC	FLAC	● ولا يتم دعم Seek. يدعم أكثر من 2ch.
*.ogg	OGG	Vorbis	● يدعم أكثر من 2ch.
*.wma	WMA	WMA	● يدعم الملف بتنسيق AMW أكثر من 5.1 10 Pro channel و ملف تعريف M2. (لا يتم دعم وضع LBR لـ M0)

❑ محتويات الوسائط - وظائف إضافية

تشغيل ملفات الفيديو/الموسيقى/الصور المحددة

1. اضغط على **TOOLS** من أي شاشة وحدد **تشغيل المحدد**.
2. تحديد الملفات المطلوبة.

   ستظهر خانة الاختيار على يسار الملفات المحددة.
3. اضغط على الزر ▶ لتحديد **تشغيل**.

   يمكنك تحديد كافة ملفات الموسيقى أو إلغاء تحديدها بالضغط على الزرين **تحديد الكل / إلغاء تحديد الكل**.

قوائم خيارات تشغيل ملفات الفيديو/الموسيقى/الصور

قم بالضغط على الزر **TOOLS** أثناء تشغيل أحد الملفات.

الفئة	التشغيل	الفيديو	الصور	موسيقى
بحث عن عنوان	يمكنك نقل الملف الآخر مباشرةً.	✓		
بحث عن وقت	يمكنك البحث عن ملفات الفيديو باستخدام الزرين ◄ و ► بفاصل زمني قدره دقيقة واحدة أو عن طريق إدخال الرقم مباشرة. قد يتعذر الدعم وفقاً لمصدر الإدخال.	✓		
وضع التكرار	يمكنك تشغيل ملفات الفيديو بشكل متكرر.	✓		
حجم الصورة	يمكنك ضبط حجم الصورة حسب تفضيلاتك.	✓		
وضع الصورة	يمكنك ضبط إعدادات الصورة.	✓	✓	

الفئة	التشغيل	الفيديو	الصور	موسيقى
وضع الصوت	يمكنك ضبط إعدادات الصوت.	✓	✓	
لغة الصوت	يمكنك تغيير لغة الصوت إذا كان لدى الفيديو أكثر من لغة.	✓		
ترجمة مصاحبة	يمكنك ضبط التراجم على تشغيل/إيقاف تشغيل.	✓		
إعداد الترجمة	يمكنك تشغيل ملفات الفيديو مصاحبة للتراجم. تعمل هذه الوظيفة فقط إذا كان اسم ملف الترجمة بنفس اسم ملف الفيديو.	✓		

الفئة	التشغيل	الفيديو	الصور	موسيقى
بدء عرض الشرائح/ إيقاف عرض الشرائح	يمكنك بدء عرض الشرائح أو إيقاف عرضها.		✓	
سرعة عرض الشرائح	يمكنك تحديد سرعة عرض الشرائح أثناء عرض الشرائح.		✓	
تشغيل موسيقى الخلفية / إيقاف موسيقى الخلفية	يمكنك ضبط تشغيل/إيقاف تشغيل موسيقى الخلفية عند مشاهدة عرض الشرائح.		✓	
إعدادات الموسيقية الخلفية	يمكنك تحديد موسيقى الخلفية أثناء مشاهدة عرض الشرائح.		✓	

الفئة	التشغيل	الفيديو	الصور	موسيقى
تكبير	يمكنك تكبير الصور في وضع ملء الشاشة.		✓	
تدوير	يمكنك تدوير الصور في وضع ملء الشاشة.		✓	
تحرير قائمة التشغيل	يمكنك تحرير قائمة التشغيل أثناء تشغيل الموسيقى المطلوبة.			✓
تشغيل المحدد	حدد ملفات متعددة وقم بتشغيلها.			✓
المعلومات	يمكنك الرجوع إلى معلومات مفصلة عن الملف المشغّل.	✓	✓	✓

❑ استخدام وظائف DLNA

يمكنك تشغيل محتويات الوسائط بما في ذلك ملفات الفيديو والصور والموسيقى المحفوظة على هاتفك المحمول أو الأجهزة الأخرى (مثل الكمبيوتر) عن طريق التحكم فيها على التلفزيون عبر الشبكة.

- أولاً، قم بتكوين الشبكة. للاطلاع على إجراءات تفصيلية حول استخدام "إعداد الشبكة"، يُرجى الرجوع إلى إرشادات "إعدادات الشبكة".
- من المعلومات، قم بزيارة الموقع "www.samsung.com" أو اتصل بمركز خدمة Samsung. قد تحتاج الأجهزة المحمولة إلى تثبيت برامج إضافية. للحصول على التفاصيل، الرجاء الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بكل جهاز.
- في حالة توصيل تلفزيون Samsung لديك بخادم DLNA من شركة أخرى غير Samsung، قد تحدث مشكلة توافق أثناء تشغيل الفيديو.

بتوصيل تلفزيون Samsung بالشبكة بواسطة AllShare™، يمكنك استخدام وظائف Samsung الأصلية كما يلي:

- تشغيل تنسيقات فيديو متعددة (DivX وMP4 و3GPP وAVI وASF وMKV وغيرها)
- ميزة صورة مصغرة لمقطع الفيديو
- وظيفة الإشارة المرجعية (لاستئناف تشغيل الفيديو)
- الفصل التلقائي (التنقل بين المشاهد)
- إدارة المحتويات الرقمية
- التوافق مع تنسيقات ملفات ترجمة متعددة (SRT وSMI وSUB وTXT وTTXT)
- البحث بأسماء الملفات
- وغيرها كثير

لاستخدام وظائف DLNA الأصلية من Samsung بالكامل، يوصى باستخدام برنامج AllShare™ المتوفر مع التلفزيون.

1. قم بتوصيل الهاتف المحمول أو أجهزة أخرى تدعم وظيفة **AllShare Play**، ثم قم بتشغيل محتويات الوسائط الموجودة على كل جهاز. تظهر الشاشة المنبثقة في أسفل التلفزيون.
2. حدد **السماح** لقبول الأجهزة المتصلة. يمكن تشغيل محتويات الوسائط الخاصة بالأجهزة على التلفزيون.

يمكنك العثور على الأجهزة المسموح بها في **إعدادات AllShare**.

باستخدام وظيفة **AllShare Play**، قم بتشغيل محتويات الوسائط الخاصة بالأجهزة المتصلة بوظيفة DLNA.

1. اضغط على الزر **CONTENT** لتحديد **AllShare Play**.
2. اضغط على الزر ▲/▼ لتحديد القائمة المطلوبة (**الفيديو** و **الصور** و **موسيقى**)، ثم اضغط على الزر **ENTER**↵.
3. عند تحديد جهاز DLNA، اضغط مرة أخرى على زر **ENTER**↵.
4. اضغط على الزر ◄/►/▲/▼ لتحديد الملف المطلوب.
5. اضغط الزر **ENTER**↵.

ملاحظة

- قد لا يتم تشغيل المحتويات على التلفزيون وفقًا للدقة والتنسيق.
- لا يعمل الزر ENTER و ◄/► وذلك وفقًا لنوع محتوى الوسائط.
- يمكنك التحكم في تشغيل الوسائط باستخدام الجهاز المحمول. للحصول على التفاصيل، راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز المحمول.

MENU ← الشبكة ← إعدادات AllShare ← ENTER

عرض قائمة الهواتف المحمولة أو الأجهزة المتصلة التي تم إعدادها مع هذا التلفزيون لاستخدام الوظيفة إعدادات AllShare.

تتوفر وظيفة إعدادات AllShare في كافة الأجهزة التي تدعم DLNA DMC.

- سماح / منع: السماح بتوصيل الأجهزة أو حظرها.
- حذف: حذف الأجهزة من القائمة.

تقوم هذه الوظيفة بحذف اسم الأجهزة من القائمة فقط. إذا كان الجهاز الذي تم حذفه قيد التشغيل أو يحاول الاتصال بالتلفزيون، فقد يظهر في القائمة مرةً أخرى.

❑ ميزة نصوص المعلومات

توفر لك صفحة الفهرس الخاصة بخدمة "نصوص المعلومات" معلومات حول كيفية استخدام هذه الخدمة. لعرض معلومات نصوص المعلومات بصورة صحيحة، يجب أن يكون استقبال القناة ثابتًا. وإلا، فقد يتم فقد المعلومات أو عدم ظهور بعض الصفحات.

يمكنك تغيير صفحات "نصوص المعلومات" بالضغط على الأزرار الرقمية الموجودة في جهاز التحكم عن بُعد.

- (وضع): تحديد وضع "نصوص المعلومات" (LIST/FLOF). إذا تم الضغط أثناء وضع LIST، يتم التبديل إلى وضع حفظ "القائمة". وفي وضع حفظ "القائمة"، يمكنك حفظ صفحة "نصوص المعلومات" في القائمة باستخدام الزر (تخزين).
- (تشغيل/تداخل/إيقاف تشغيل نصوص المعلومات): تنشيط وضع "نصوص معلومات" للقناة الحالية. يؤدي الضغط مرتين على هذا الزر إلى تراكب وضع "نصوص المعلومات" مع شاشة البث الحالية. اضغط على الزر مرة أخرى لإنهاء وظيفة نصوص المعلومات.

- (صفحة فرعية): عرض الصفحة الفرعية المتوفرة.
- (تخزين): تخزين صفحات "نصوص معلومات".
- (الفهرس): عرض صفحة الفهرس (المحتويات) في أي وقت أثناء عرض "نصوص المعلومات".
- (الحجم): عرض نصوص المعلومات بحجم مضاعف في النصف العلوي من الشاشة. ولنقل النص لمضاعفة حجم الأحرف في نصف الشاشة السفلي، اضغط على هذا الزر مرة أخرى. للعرض العادي، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.
- (انتظار): تعليق العرض عند الصفحة الحالية، في حالة وجود صفحات ثانوية متعددة يتم عرضها تلقائيًا. للتراجع للحالة السابقة، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.
- (صفحة لأعلى): عرض صفحة "نصوص المعلومات" التالية.
- (صفحة لأسفل): عرض صفحة "نصوص المعلومات" السابقة.

- (إظهار): عرض النصوص المخفية (مثل إجابات ألعاب الألغاز). لعرض الشاشة العادية، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.
- (إلغاء): تصغير عرض "نصوص معلومات" ليتداخل مع البث الحالي.
- الأزرار الملونة (الأحمر، الأخضر، الأصفر، الأزرق): في حالة استخدام شركة البث لنظام FASTEXT، يتم ترميز الموضوعات المختلفة الموجودة بصفحة "نصوص المعلومات" من خلال الألوان ويمكن تحديدها عن طريق الضغط على الأزرار الملونة الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد. اضغط على اللون المتوافق مع الموضوع الذي اخترته. ويتم عرض صفحة جديدة بترميز الألوان. ويتم تحديد العناصر بالطريقة نفسها. لعرض الصفحة السابقة أو التالية، اضغط على الزر الملون المطابق.

تم تنظيم صفحات نصوص المعلومات وفقًا لست فئات:

الجزء	المحتويات
A	رقم الصفحة المحددة.
B	هوية قناة البث.
C	رقم الصفحة الحالية أو إشارات البحث.
D	التاريخ والوقت.
E	النص.
F	معلومات الحالة. معلومات FASTEXT.

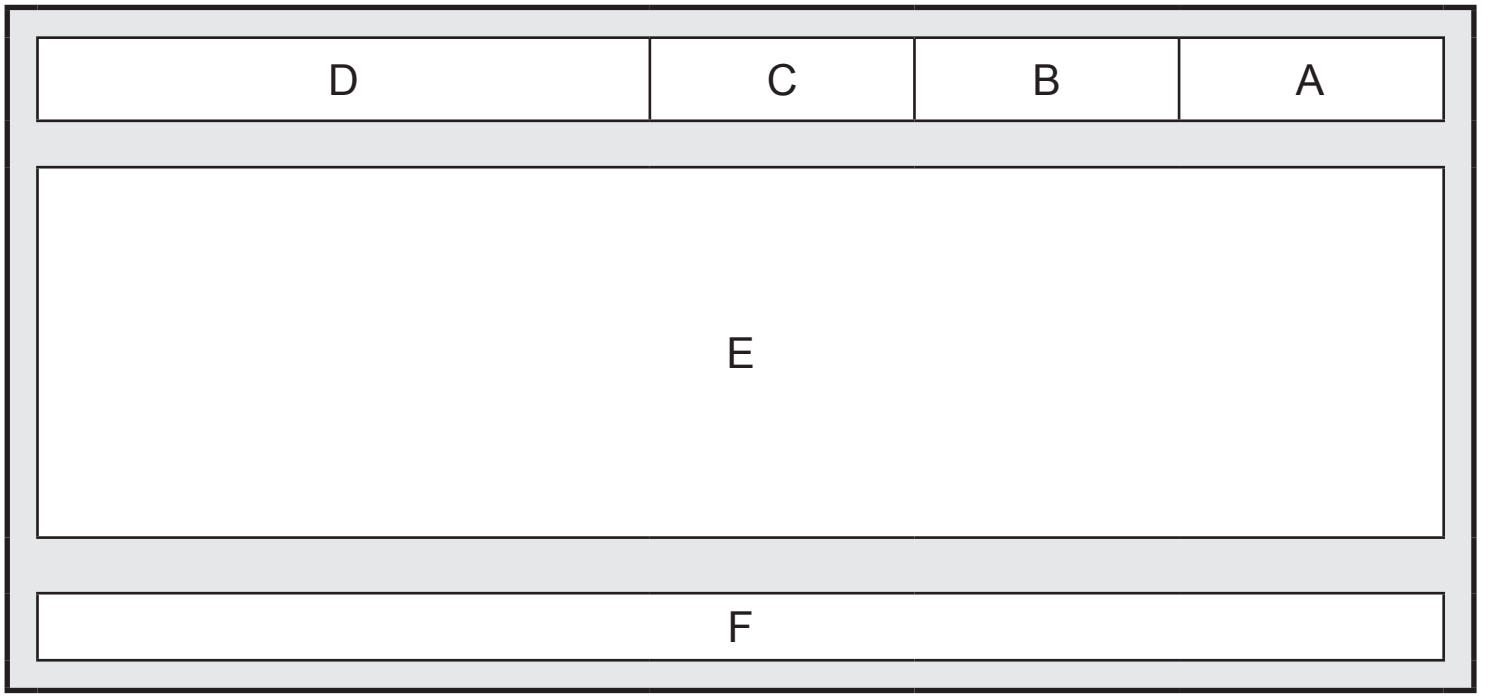

❑ قفل أمان Kensington لمنع السرقة

لا توفر شركة Samsung "قفل أمان Kensington". وهو عبارة عن أداة تستخدم لتثبيت الجهاز عند استخدامه في مكان عام. وقد يختلف شكل قفل الأمان وأسلوب التأمين عن الطريقة الموضحة في هذا الدليل باختلاف الشركة المصنّعة. راجع دليل الاستخدام المرفق مع "قفل أمان Kensington" للحصول على معلومات إضافية حول الاستخدام الصحيح.

الرجاء البحث عن الرمز "🔒" الموجود على الجزء الخلفي بجهاز التلفزيون. حيث يكون منفذ Kensington بجانب الرمز "🔒".

قد يختلف موضع قفل الأمان ولونه وفقًا للطراز.

لغلق المنتج، اتبع الخطوات التالية:

1. قم بلف كبل قفل Kensington حول شيء كبير وثابت مثل مكتب أو كرسي.

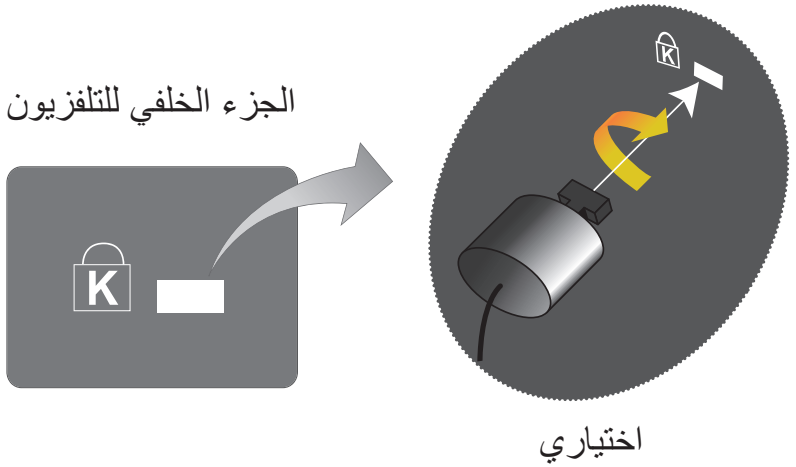

اختياري

2. اسحب نهاية الكبل مع القفل الملحق خلال النهاية المعقودة بكبل قفل Kensington.
3. أدخل أداة القفل داخل فتحة Kensington الموجودة بالمنتج.
4. أغلق القفل.

هذه إرشادات عامة. للاطّلاع على الإرشادات التفصيلية، راجع "دليل المستخدم" المرفق مع جهاز القفل.

يجب شراء جهاز الأمان بشكل منفصل.

❑ استكشاف المشكلات وإصلاحها

إذا كان لديك أية استفسارات بخصوص التلفزيون، الرجاء الرجوع أولاً إلى هذه القائمة. في حالة عدم انطباق أي من تلميحات استكشاف الأخطاء وإصلاحها، الرجاء زيارة الموقع www.samsung.com، ثم انقر فوق "الدعم".

المشاكل	الحلول والشرح
جودة الصورة	يُرجى إجراء **اختبار الصورة** أولاً والتأكد من أن التلفزيون يعرض صورة الاختبار بشكل صحيح. (انتقل إلى **MENU** - **الدعم** - **التشخيص الذاتي** - **اختبار الصورة**) إذا تم عرض صورة الاختبار بشكل صحيح، قد تكون الصورة رديئة بسبب المصدر أو الإشارة.

المشاكل	الحلول والشرح
عدم ظهور صورة التلفزيون بشكل جيد كما كانت في المتجر.	● إذا كان لديك جهاز فك تشفير/كبل تناظري، قم بالترقية إلى جهاز فك تشفير رقمي. واستخدم كبلات HDMI أو Component للحصول على جودة صورة عالية الدقة. ● مشتركو الكبلات/الأقمار الصناعية: جرّب محطات عالية الدقة من قائمة القنوات. ● توصيل الهوائي: جرّب محطات عالية الدقة بعد إجراء البرمجة التلقائية. ● تكون العديد من القنوات عالية الدقة أعلى في محتوياتها من محتويات SD (الجودة القياسية). ● قم بضبط دقة إخراج الفيديو المعتمد على جهاز استقبال البث عبر كبلات / جهاز فك التشفير على 1080i أو 720p. ● تأكد من أنك تشاهد التلفزيون وفقًا للحد الأدنى للمسافة الموصى بها بناءً على حجم الإشارة وجودتها.

المشاكل	الحلول والشرح
الصورة مشوشة: أخطاء تجمعات مربعة لنقاط البكسل وتجمعات صغيرة ونقاط والصور غير واضحة	• قد يتسبب ضغط محتويات الفيديو في حدوث تشويش للصورة، خاصةً في حالة الصور المتحركة بشكلٍ سريع، مثل صور الأنشطة الرياضية وأفلام الحركة. • ربما يتسبب ضعف مستوى الإشارة أو الجودة الرديئة في تشويش الصورة. ولا يعد ذلك مشكلة متعلقة بالتلفزيون. • قد يتسبب استخدام التليفون المحمول (ذات تجميع بطاقة دائرة مطبوعة أعلى من 1 متر) من تلفزيون رقمي وتماثلي إلى حدوث تشويش في الصورة.
الألوان غير صحيحة أو غير موجودة.	• إذا كنت تستخدم اتصالاً خاصًا بمكون، فتأكد من توصيل كبلات المكون بالمقابس الصحيحة؛ قد تتسبب التوصيلات غير الصحيحة أو غير الثابتة في حدوث مشاكل في الألوان أو تظهر الشاشة فارغة.

المشاكل	الحلول والشرح
ألوان رديئة أو سطوع ذو مستوى منخفض.	• قم بضبط خيارات **الصورة** في قائمة التلفزيون. (انتقل إلى **وضع الصورة / اللون / السطوع / حدة الوضوح**) • قم بضبط خيار **توفير الطاقة** في القائمة TV. (انتقل إلى **MENU** - **النظام - حل Eco - توفير الطاقة**) • حاول إعادة ضبط الصورة لعرض إعدادات الصورة الافتراضية. (انتقل إلى **MENU** - **الصورة - أعد ضبط الصورة**)
ظهور خط منقط على حافة الشاشة.	• إذا تم تعيين حجم الصورة إلى **ملائمة الشاشة**، فقم بتغييرها إلى **16:9**. • غيّر دقة جهاز استقبال البث/ جهاز استقبال القمر الصناعي.
الصورة أبيض وأسود.	• إذا كنت تستخدم مدخل مكون AV، قم بتوصيل كبل الفيديو (الأصفر) بالمقبس "الأخضر" لمدخل المكون رقم 1 الموجود بالتلفزيون.

المشاكل	الحلول والشرح
عند تغيير القنوات، تكون الصورة ثابتة أو مشوشة أو متأخرة.	• إذا قمت بتوصيل جهاز استقبال بث عبر كبلات، الرجاء محاولة إعادة ضبطه. قم بإعادة توصيل سلك "التيار المتردد"، وانتظر حتى تتم إعادة تشغيل جهاز استقبال البث. قد يستغرق ذلك أكثر من 20 دقيقة. • اضبط دقة الإخراج بجهاز استقبال البث إلى 1080i أو 720p.
جودة الصوت	قم بإجراء **اختبار الصوت** أولاً للتأكد من أن صوت التلفزيون يعمل بشكل صحيح. (انتقل إلى **MENU** - **الدعم** - **التشخيص الذاتي** - **اختبار الصوت**) إذا كان الصوت جيدًا، فقد تكون مشكلة الصوت بسبب المصدر أو الإشارة.
لا يوجد صوت، أو أن الصوت ضعيف جدًا بالرغم من تعيينه إلى الحد الأقصى.	• يُرجى التأكد من مستوى صوت الجهاز (الكبل/جهاز القمر الصناعي ومشغل أقراص DVD ومشغل أقراص Blu-ray، إلخ) الموصل بالتلفزيون.

المشاكل	الحلول والشرح
الصورة جيدة ولكن لا يوجد صوت.	● قم بضبط خيار **مكبر صوت التليفزيون** على **تشغيل** في قائمة الصوت. ● إذا كنت تستخدم جهازًا خارجيًا، تأكد من أن كبلات الصوت متصلة بمقابس مدخل الصوت الصحيحة الموجودة بالتلفزيون. ● إذا كنت تستخدم جهازًا خارجيًا، تحقق من خيار مخرج صوت الجهاز (على سبيل المثال، قد تحتاج إلى تغيير خيار صوت جهاز استقبال البث عبر كبلات إلى HDMI عندما يكون لديك كبل HDMI متصلاً بالتلفزيون). ● إذا كنت تستخدم DVI لكبل HDMI، فسيتطلب الأمر وجود كبل صوت منفصل. ● أعد تشغيل الجهاز المتصل عن طريق إعادة توصيل كبل الطاقة الخاص بالجهاز. ● إذا كان التلفزيون به مقبس لسماعة الرأس، تأكد من عدم توصيل أي شيء به.

المشاكل	الحلول والشرح
يصدر عن السماعات صوت مشوش غير ملائم.	• افحص توصيلات الكبلات. تأكد من عدم توصيل أي من كبلات الفيديو بمدخل صوت. • بالنسبة لتوصيلات الهوائي أو توصيلات الكبلات، تحقق من قوة الإشارة. قد يتسبب ضعف مستوى الإشارة في تشويش الصوت.
عدم وجود صورة أو فيديو	
لا يمكن تشغيل التلفزيون.	• تأكد من توصيل سلك التيار المتردد بمأخذ الحائط والتلفزيون بإحكام. • تأكد من أن المأخذ الموجود بالحائط يعمل. • حاول الضغط على الزر **POWER** الموجود بالتلفزيون للتأكد من أن المشكلة ليست بسبب جهاز التحكم عن بُعد. وإذا كان التلفزيون قيد التشغيل، فراجع المشكلة "جهاز التحكم عن بُعد لا يعمل" أدناه.

المشاكل	الحلول والشرح
يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائيًا.	● تأكد أن **مؤقت النوم** تم تعيينه إلى **إيقاف التشغيل** في القائمة **الوقت**. ● إذا كان جهاز الكمبيوتر موصلاً بالتلفزيون، تحقق من إعدادات الطاقة الخاصة بالكمبيوتر. ● تأكد من توصيل سلك التيار المتردد بمأخذ الحائط والتلفزيون بإحكام. ● عند مشاهدة التلفزيون عن طريق توصيل هوائي أو توصيل كبل، سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون بعد 10 إلى 15 دقيقة إذا لم توجد إشارة.

المشاكل	الحلول والشرح
لا توجد صورة / فيديو.	• افحص توصيلات الكبلات (افصل كل الكبلات المتصلة بالتلفزيون والأجهزة الخارجية ثم أعد توصيلها). • اضبط مخرجات الفيديو (الكبل/جهاز القمر الصناعي ومشغل أقراص DVD ومشغل أقراص Blu-ray الخ) لتطابق التوصيلات في إدخال التلفزيون. على سبيل المثال، إذا كان مخرج الجهاز الخارجي هو HDMI، فيجب توصيله بمدخل HDMI الموجود بالتلفزيون. • تأكد من أن الأجهزة الموصلة قيد التشغيل. • تأكد من تحديد المصدر الصحيح للتلفزيون عن طريق الضغط على الزر **SOURCE** الموجود في جهاز التحكم عن بُعد. • أعد تشغيل الجهاز المتصل عن طريق إعادة توصيل كبل الطاقة الخاص بالجهاز.

المشاكل	الحلول والشرح
توصيل الهوائي (هوائي/كبل)	
جهاز التلفزيون لا يستقبل جميع القنوات.	● تأكد من أن كبل الهوائي موصل بإحكام. ● الرجاء محاولة إجراء عملية **إعداد** (الإعداد الأولي) لإضافة القنوات المتاحة إلى قائمة القنوات. انتقل إلى **MENU** - **النظام** - **إعداد** (الإعداد الأولي) وانتظر حتى يتم تخزين كافة القنوات المتاحة. ● تأكد من وضع الهوائي بشكل صحيح.
الصورة مشوشة: أخطاء تجمعات مربعة لنقاط البكسل وتجمعات صغيرة ونقاط والصور غير واضحة	● قد يتسبب ضغط محتويات الفيديو في حدوث تشويش للصورة، خاصةً في حالة الصور المتحركة بشكلٍ سريع، مثل صور الأنشطة الرياضية وأفلام الحركة. ● قد يتسبب ضعف الإشارة في حدوث تشويش للصورة. ولا يعد ذلك مشكلة متعلقة بالتلفزيون.

المشاكل	الحلول والشرح
توصيل الشبكة	
فشل الاتصال بالشبكة اللاسلكية.	• سيتطلب استخدام الشبكة اللاسلكية وجود محوّل ملحق USB لاسلكي من Samsung. • تأكد من تعيين اتصال الشبكة إلى **لاسلكي**. • تأكد من توصيل التلفزيون بمشارك IP لاسلكي (موّجه).
فشل ترقية البرامج عبر الشبكة.	• حاول تشغيل **إعدادات الشبكة** بالقائمة **الشبكة**. • إذا كان لديك أحدث إصدار للبرنامج، فلن يتم متابعة ترقية البرنامج.
مشكلات أخرى	
لا يتم عرض الصورة بملء الشاشة.	• تظهر بالقنوات عالية الدقة خطوط سوداء على جانبي الشاشة عند عرض محتويات SD (4:3) المتطورة. • ستظهر أشرطة سوداء في أعلى الشاشة وأسفلها أثناء عرض الأفلام التي لها نسبة عرض إلى ارتفاع مختلفة عن التلفزيون. • اضبط خيارات حجم الصورة بالجهاز الخارجي أو التلفزيون إلى وضع الشاشة الكاملة.

المشاكل	الحلول والشرح
يصدر تلفزيون البلازما صوت طنين.	● يصدر تلفزيون البلازما طنينًا هادئًا عادةً، وهذا أمر طبيعي. يعد هذا أمرًا طبيعيًا. ويحدث ذلك بسبب الشحنات الكهربائية التي تُستخدم لإنتاج الصور التي نشاهدها على الشاشة. ● إذا كان صوت الطنين مرتفعًا، فقد يرجع ذلك إلى ارتفاع ضبط سطوع الصورة بالتلفزيون أكثر مما ينبغي. اضبط درجة سطوع الشاشة على درجة أقل. ● قد يرجع أيضًا سبب صوت الطنين العالي إلى اقتراب تلفزيون البلازما من الحائط أو أي سطح صلب آخر. جرب أيضًا إعادة توجيه كبلات التوصيلات. ● قد يؤدي التثبيت غير السليم لرف التثبيت بالحائط إلى حدوث تشويش زائد.
مشكلة احتجاز الصورة (التشغيل الدائم للتلفزيون دون توقف).	● لتقليل احتمال حدوث احتراق الشاشة، تم تزويد هذا الجهاز بتقنية خفض احتراق الشاشة ذات خاصية تبديل البكسل. يسمح لك تبديل البكسل بضبط الصورة حتى تنتقل بخفة لأعلى وأسفل (خط رأسي) ومن جانب إلى آخر (نقطة أفقية). تقلل الحركة المنتظمة الخفيفة للصورة من احتراق الشاشة.

المشاكل	الحلول والشرح
جهاز التحكم عند بُعد لا يعمل.	● استبدل بطاريات جهاز التحكم عن بُعد مع جعل القطبين (+/–) في الاتجاه الصحيح. ● قم بتنظيف إطار إرسال المستشعر الموجود بجهاز التحكم عن بُعد. ● جرب توجيه جهاز التحكم عن بعد إلى التليفزيون مباشرةً من مسافة ٥ إلى ٦ أقدام.
جهاز التحكم عن بُعد الخاص بجهاز استقبال البث/ جهاز فك التشفير لا يقوم بتشغيل التلفزيون أو إيقافه أو ضبط مستوى الصوت.	● قم ببرمجة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالكبل/الجهاز لتشغيل التلفزيون. راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز استقبال البث عبر الكبلات / جهاز فك التشفير لمعرفة كود تلفزيون SAMSUNG.
ظهور الرسالة "**الوضع غير مدعوم**".	● تحقق من دقة التلفزيون المدعومة، ثم قم بضبط دقة إخراج الجهاز الخارجي وفقًا لذلك.

المشاكل	الحلول والشرح
انبعاث رائحة بلاستيك من التلفزيون.	● هذه الرائحة طبيعية وستختفي بمرور الوقت.
لا يتوفر الخيار **معلومات الإشارة** الخاص بالتلفزيون في قائمة اختبار **التشخيص الذاتي**.	● تتوفر هذه الوظيفة في القنوات الرقمية فقط عن طريق توصيل الهوائي / كبل RF / كبل متحد المحور.
التلفزيون مائل إلى اليمين أو اليسار.	● انزع حامل القاعدة من التلفزيون ثم أعِد تجميعه.
توجد صعوبات في تجميع حامل القاعدة.	● تأكد من تثبيت التلفزيون على سطح مستو. وإذا كنت لا تستطيع فك مسامير القلاووظ من التلفزيون، الرجاء استخدام مفك براغي ممغنط.

المشاكل	الحلول والشرح
قائمة **القناة** باللون الرمادي (غير متوفرة).	● تتوفر قائمة **القناة** فقط عند تحديد مصدر التلفزيون.
يتم فقد الإعدادات بعد 30 دقيقة أو في كل مرة يتم فيها إيقاف تشغيل التلفزيون.	● إذا كان التلفزيون في الوضع **عرض المتجر**، فستتم إعادة ضبط إعدادات الصوت والصورة كل 30 دقيقة. قم بتغيير الإعدادات من وضع **عرض المتجر** إلى وضع **استخدام منزلي** في الإجراء **إعداد** (الإعداد الأولي). اضغط على الزر **SOURCE** لتحديد الوضع **TV**، وانتقل إلى **MENU** ← **النظام** ← **إعداد** (الإعداد الأولي) ← **ENTER**↵.
حدوث انقطاع متكرر للصوت أو الفيديو.	● تحقق من توصيلات الكبلات ثم أعد توصيلها. ● قد يحدث انقطاع للصوت أو الفيديو بسبب استخدام كبلات صلبة أو سميكة بشكل زائد. لذا، يجب التأكد من أن الكبلات مرنة بصورة كافية لاستخدامها على المدى الطويل. وفي حالة اتصالها بالتلفزيون من ناحية الحائط، فمن المستحسن استخدام كبلات ذات موصلات بزاوية 90 درجة مع الجهاز.

المشاكل	الحلول والشرح
رؤية جسيمات صغيرة عند النظر بإمعان على حافة إطار التلفزيون.	• هذا جزء من تصميم المنتج وليس عيبًا فيه.
القائمة PIP غير متوافرة.	• تتوفر وظيفة PIP فقط في حالة استخدام كبل HDMI أو مصدر مكونات.
ُمت بإيقاف تشغيل التلفزيون منذ 45 دقيقة، وتم تشغيله مرة ثانية تلقائيًا.	• يعد هذا أمرًا طبيعيًا. يقوم التلفزيون بتشغيل وظيفة OTA (عبر الأثير) تلقائيًا لترقية البرامج الثابتة التي يتم تنزيلها أثناء مشاهدة التلفزيون.

المشاكل	الحلول والشرح
وجود مشاكل متكررة في الصورة/الصوت.	● قم بفحص الإشارة/ المصدر وتغييره.
قد يحدث رد فعل بين الوسادة المطاطية بحامل القاعدة وأعلى أطراف بعض الأثاث.	● لمنع حدوث ذلك، استخدم حشوات لبادية على أي سطح بالتلفزيون بحيث تكون متصلة بالأثاث مباشرة.
تظهر الرسالة "**قد لا يعمل هذا الملف بشكل صحيح.**".	● قد يحدث ذلك نتيجة ارتفاع معدل البت في المحتويات. بشكلٍ عام ستظهر محتويات الملف لكن قد تعاني من بعض مشاكل التشغيل.

❑ الترخيص

TheaterSound, SRS and ⊙ symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.

TheaterSound technology is incorporated under licence from SRS Labs, Inc.

SRS TheaterSound™ provides the most immersive surround sound experience from the TVs built-in speakers, while maintaining steady volume and delivering rich bass and clear dialog.

تم التصنيع بموجب ترخيص من معامل Dolby. إن Dolby وزمز D المزدوج هما علامتين تجاريتين مسجلتين لمعامل Dolby.

Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0+Digital Out is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

DivX Certified to play DivX video up to HD 1080p, including premium content.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration. Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

إشعار تراخيص المصادر المفتوحة

في حالة استخدام برامج مصادر مفتوحة، تتوفر "تراخيص المصادر المفتوحة" بقائمة المنتج. تتم كتابة "إشعار تراخيص المصادر المفتوحة" باللغة الإنجليزية فقط.